


## Обновление ПО «С2000-ВТИ» и «С2000-ВТИ исп.01».


Для обновления ПО измерителя влажности и температуры «С2000–ВТИ» используется универсальный преобразователь интерфейсов «USB-RS» и кабель программирования. Схема подключения изображена на Рис.2.4. Для подключения «С2000-ВТИ» к «USB-RS» используется кабель программирования АЦДР.685611.878 (приобретается отдельно).

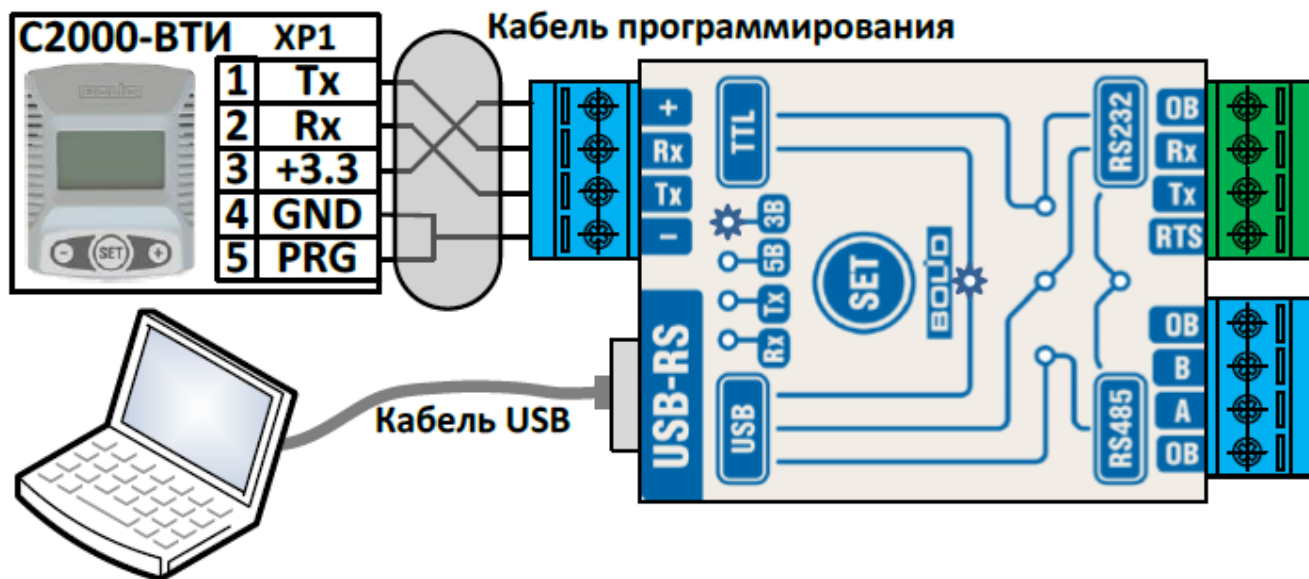


Подключите преобразователь «USB-RS» к ПК с помощью USB-кабеля. Если преобразователь «USB-RS» подключается в первый раз, запустится мастер установки нового оборудования. Дождитесь завершения установки. Более подробную информацию по работе и подключению ПИ можно найти в документе АЦДР.426469.053 РЭп «Универсальный преобразователь интерфейсов «USB-RS». Руководство по эксплуатации».

Отсоедините питание и извлеките батарейку из «С2000-ВТИ». Подключите кабель программирования к «С2000-ВТИ». Измеритель перейдет в режим загрузчика, на экране отобразится «Bt.Ldr».


Файл с обновлением ПО можно найти на сайте <http://bolid.ru> в разделе «Продукция» ⇒ «Интегрированная система охраны "Орион"» ⇒ «Адресные системы ОПС и противопожарной автоматики» ⇒ «Адресно-аналоговая подсистема на основе С2000-КДЛ» ⇒ «Адресный термогигрометр С2000-ВТИ» вкладка «Скачать» раздел «Прошивки». Запустите файл обновления Update\_S2K-VTI\_Vx\_xx.exe (Update\_S2K-VTI\_i01\_Vx\_xx.exe\*)

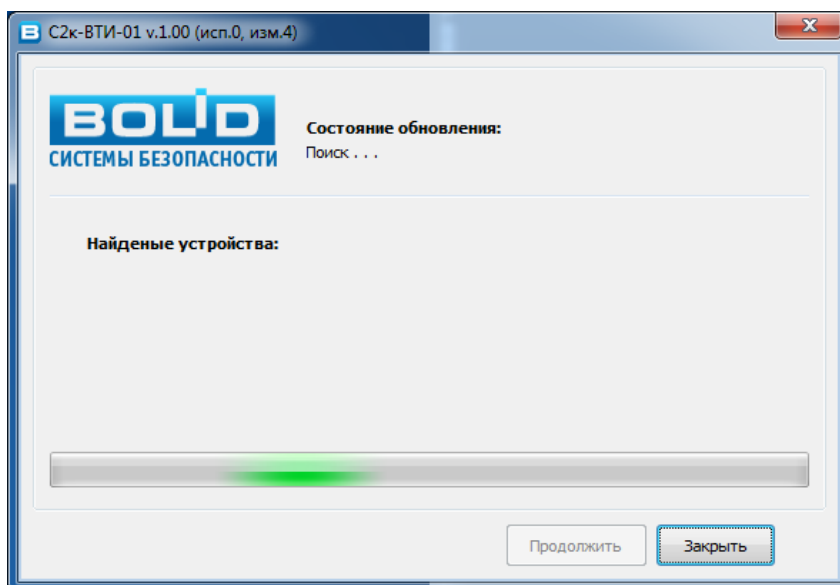

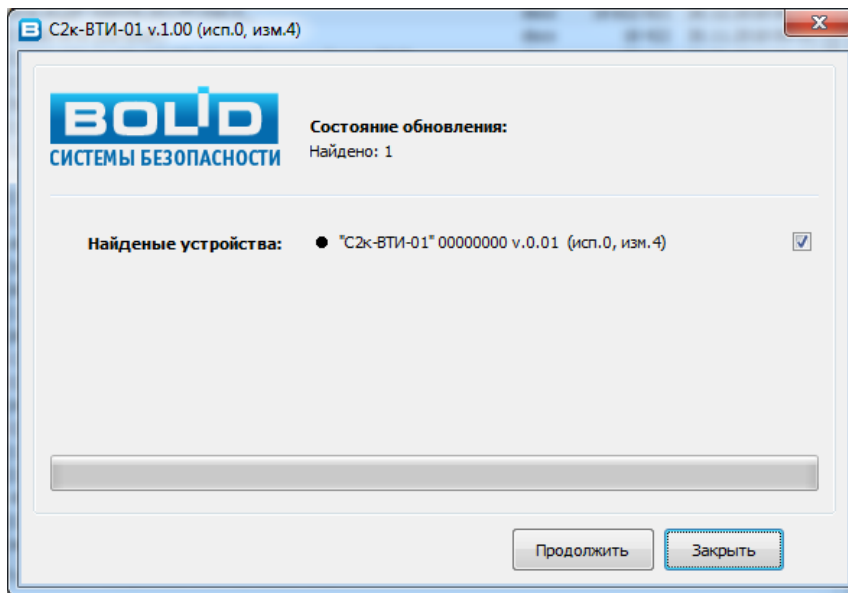


Для начала запуска обновления нажмите **«Продолжить»**

Для отмены обновления и выхода из программы нажмите **«Заккрыть»**

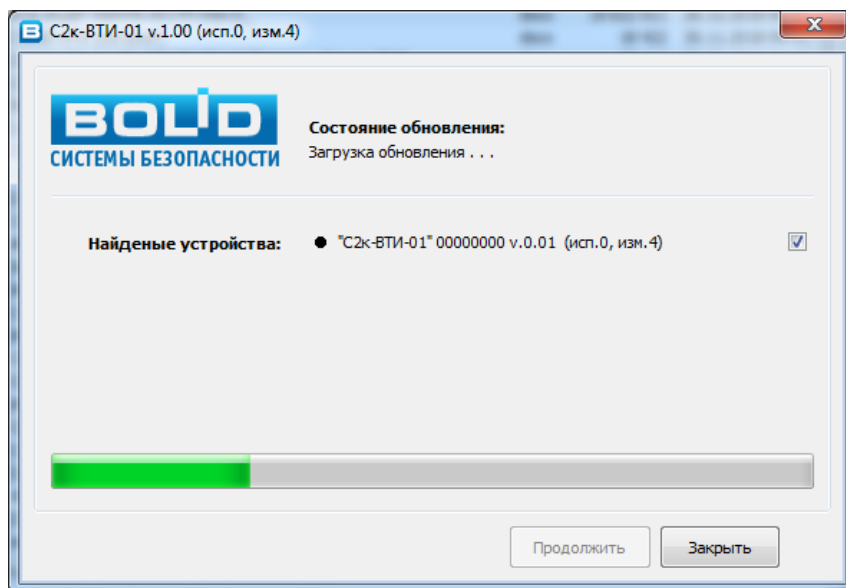

Дождитесь завершения обновления:

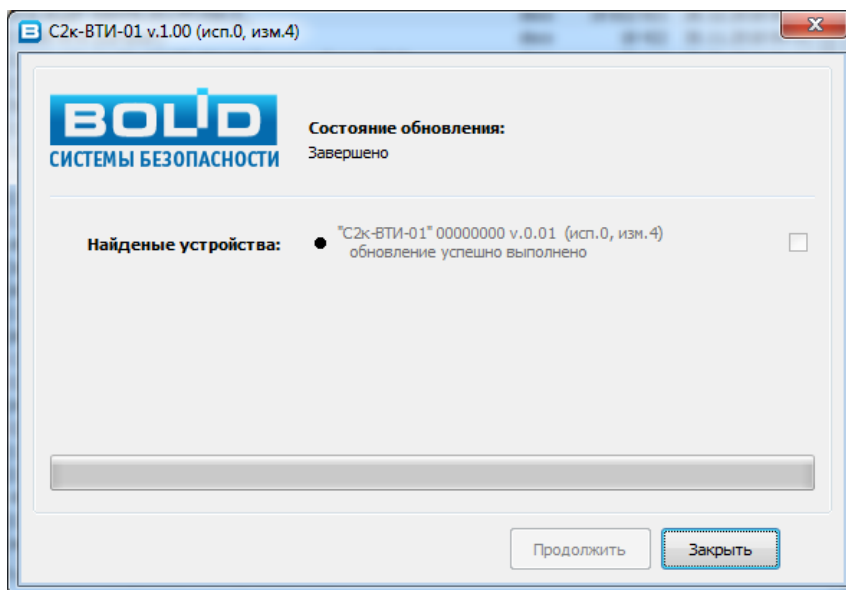

Для выхода из программы нажмите **«Заккрыть»**.

Отключите кабель программирования от «С2000-ВТИ». Вставьте батарейку и восстановите все соединения.