

Технические характеристики

1. Напряжение питания 12
2. Ток потребления в дежурном режиме 20мА
3. Ток нагрузки:
Для электромеханических замков 1А
Для электромагнитных замков 3А
4. Габаритные размеры 76x105x18мм.

Функциональные возможности

1. Программирование общего кода доступа - от 2 до 12 цифр. Служит для прохода в помещение в дневное время. Недопустим код, состоящий из одних нулей.
2. Программирование дополнительных общих кодов от 1 до 8 - от 3 -6 цифр. Эти коды устанавливаются потребителем самостоятельно под порядковыми номерами от 1 до 8 с возможностью удаления и замены выборочно. Недопустим код, состоящий из одних нулей.
3. Программирование личного кода доступа - от 7 до 12 цифр. Личный код служит для дополнительного ограничения доступа в помещение, например, в ночное время. При использовании личного кода все общие коды автоматически блокируются. Включение общих кодов производится при наборе личного с дополнительной цифрой « 0 » перед кодом. Недопустим код, состоящий из одних нулей.
4. Программирование количества введенных цифр, после которого происходит блокировка набора общих кодов - от 7 до 99 цифр.
5. Программирование длительности блокировки набора общих кодов от 10 мин. до 24 часов, в т.ч. только до разблокировки личным кодом.
6. Выключение блокировки от подбора кода.
7. Разблокировка набора общих кодов личным кодом.
8. Программирование типа исполнительного устройства - электромеханический или электромагнитный замок.
9. Программирование длительности включения (выключения) замка от 1 до 10 сек.

5. Программирование

1. Для программирования параметров войдите в сервисный режим. Для этого после набора [0] [0] [0] [0] [0] [0] подождите, пока не погаснет светодиод (5сек), далее наберите мастер-код (в случае ошибки при наборе шести нулей подождите 5сек после последней набранной цифры и повторите набор). При правильно введенном мастер-коде раздастся тройной короткий звуковой сигнал и происходит вход в сервисный режим. В сервисном режиме светодиод не горит. (При неправильно введенном мастер-коде светодиод загорится через 5сек после последней введенной цифры.) После входа в сервисный режим снимаются все ранее установленные блокировки.

Примечание. Если через 5сек после входа в сервисный режим не будет введен номер режима, произойдет автоматический выход из сервисного режима и светодиод загорится.

2. Введите цифру номера режима и новый параметр в соответствии таблицей (интервал между нажатием кнопок не должен превышать 5сек). После ввода нового параметра следует подождать 5 секунд, что является признаком окончания ввода кода. Запоминание новых данных подтверждается тройным звуковым сигналом, сопровождаемым миганием светодиода и происходит выход из сервисного режима. В случае ошибки ввода данных подается звуковой сигнал низкого тона и происходит выход из сервисного режима. При выходе из сервисного режима светодиод загорится.

3. Программирование каждого следующего параметра начинать с п.1

Внимание! Не допускается создание любого нового кода состоящего из одних «нулей»

Установка начальных параметров (изначально установлены)

Установка начальных (заводских) значений программируемых параметров производится в момент включения питания при подключенном выводе «нач. установка» к «земле» (зеленый провод), соединенной с «-» блока питания!

Выполнение начальных установок сопровождается прерывистым звуковым и световым сигналом. Начальные значения параметров приведены в таблице. Дополнительные коды при выполнении начальных установок не удаляются

Внимание! Не допускается подача на панель +12В с отключенным зеленым проводом (земля). Это может привести к выходу из строя панели.

Установку начальных параметров проводить в случае утери кодов или неправильной работы панели.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 1 год.

При выявлении в течение гарантийного срока неисправностей по вине изготовителя кодовая панель подлежит бесплатному ремонту или замене. Не подлежит гарантийному ремонту панель с неисправностями, связанными с неправильным подключением или подачей на неё напряжения более 15В, а также с механическими повреждениями.

Штамп ОТК

Штамп продавца

Дата продажи _____

Наименование программируемого параметра	Номер режима	Кол-во Знаков	Допустимые знаки	Заводские установки
Программирование общего кода ^(1,2)	1	2 – 12	1234567890	123
Программирование личного кода ⁽¹⁾	2	7 – 12	1234567890	9876543
Программирование мастер кода	3	4 – 12	1234567890	12345678
Установка типа замка ⁽⁵⁾	4	1	1 2	1
Установка времени работы замка ⁽³⁾	5	1	1234567890	1
Установка числа знаков до блокировки кодовой панели ⁽⁴⁾	6	1 – 2	1234567890	16
Установка времени блокировки кодовой панели ⁽⁶⁾	7	1	1234567890	0
Программирование дополнительного кода ⁽⁷⁾	8-(1-8)	42524	1234567890	x
Удаление дополнительного кода ^(8,9)	9-(0-8)	1	1234567890	x

инструкция по эксплуатации

Набор кода доступа:

Нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом. При правильном наборе кода доступа происходит открывание замка, сопровождаемая звуковым и световым сигналом. При неправильном наборе кода повторите набор. Пауза при вводе цифр во всех режимах не должна превышать 5 сек.

Использование личного кода доступа:

Личный код доступа осуществляет открывание замка, а также блокирует и разблокирует общий код доступа:

- а) (личный код) = открывание замка + блокировка общих кодов
- б) (0) + (личный код) = открывание замка + разблокировка общих кодов

Внимание! Для правильной работы личного кода необходимо следить, чтобы при программировании дополнительных кодов они не являлись частью личного кода.

Работа панели при блокировке общего кода доступа:

При попытке подбора кода, когда количество введенных цифр достигнет запрограммированного значения происходит блокировка набора общего кода, при этом прекращает действовать звуковая индикация нажатия кнопок. Сброс количества набранных цифр происходит через минуту после последней цифры, если еще не произошла блокировка. Выход из режима блокировки производится автоматически, по истечении заданного времени, или при помощи личного кода. При блокировке набора общих кодов личным кодом звуковая индикация нажатия кнопок сохраняется.

Кодонаборная панель

ПОЛИС 53 (153)



Паспорт изделия

Изготовитель: ООО НПФ «Витек»

410033 г. Саратов, пр.50 Лет Октября, 101

Тел/факс : 8 (845-2) 43-19-16

<http://www.sarvitek.ru>

e-mail: vitek@overta.ru

Кодонаборные панели Полис предназначены для работы в системах ограничения доступа в служебных и жилых помещениях для управления электромеханическими, электромагнитными замками и другими исполнительными устройствами.

1. Общий, личный и мастер код рекомендовано сразу сменить. Новый общий или личный код не установятся, если один из них будет частью другого.

2. Если новая длина общего кода превысит число знаков до блокировки, установленное в сервисном режиме 6, значение последнего будет увеличено до новой длины общего кода.

3. Время работы замка вводится в секундах. Ввод [0] устанавливает время 10 сек.

4. Число знаков до блокировки должно быть больше 6. Попытка запрограммировать число знаков, меньшее текущей длины общего кода приведет к выходу из сервисного режима без установки введенного значения.

5. 1 - электромеханический замок, 2 - электромагнитный замок

6. Таблица соответствия введенного знака и времени блокировки:

введенный знак	время блокировки
1	11мин
2	22мин
3	45мин
4	90мин
5	3часа
6	6часов
7	12 часов
8	24 часа
9	бесконечно
0	нет блокировки.


7. При программирование дополнительных кодов, им присваиваются порядковые номера от 1 до 8. Наберите номер режима- [8] [номер дополнительного кода (1-8)] [x x x x (допол.код)]

8. Наберите номер режима- [9] [номер удаляемого дополнительного кода (1-8)]

9. [9] [0] - происходит удаление всех дополнительных кодов

Внимание! Если клавиатура заблокирована, желательно перед входом в сервисный режим, набрать личный код, чтобы снять блокировку клавиатуры. Если этого не сделано и при наборе [0] [0] [0] [0] [0] [0] пропал звук, продолжайте набор, после погасания светодиода звуковая индикация вновь появится только для набора мастер-кода.

Рекомендации по установке

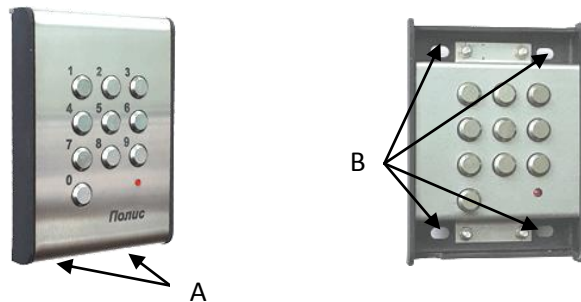

- Открутите два винта М3 снизу панели (А)
- Закрепите панель через 4 отверстия (В)
- Наденьте крышку и зафиксируйте винтами

Схема подключения

