


# Возможные неисправности и схема подключения блоков БИРП



Состояние светодиодов (СД)	Возможные неисправности	Методы устранения
Не горит СД "Сеть"	Отсутствует напряжение в сети ~220В	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправность сетевого предохранителя	Заменить предохранитель "Сеть" 3,15А
	Нарушение контакта в клеммной колодке	Проверить качество соединений в клеммной колодке
Горит СД "Сеть", не горит СД "Выход"	Короткое замыкание на выходе блока	Проверить правильность подключения
Отсутствие свечения всех СД при отсутствии сети	Разряжена АБ (U вых < 10В) при отсутствии сетевого напряжения	Заменить АБ на заряженную
Не горят СД "Сеть" и "Выход",		

**Техподдержка:**  
**+7 (800) 234-34-00**  
 с 8 до 20 час  
[www.k-eng.ru](http://www.k-eng.ru)  
[www.birp.ru](http://www.birp.ru)

**Провода для подключения АБ:**  
 красный "+" АБ,  
 черный (синий) "-" АБ

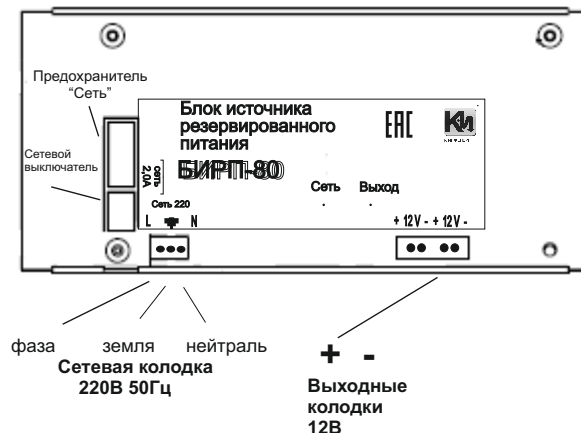

# Возможные неисправности и схема подключения блоков БИРП



Состояние светодиодов (СД)	Возможные неисправности	Методы устранения
Не горит СД "Сеть"	Отсутствует напряжение в сети ~220В	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправность сетевого предохранителя	Заменить предохранитель "Сеть" 3,15А
	Нарушение контакта в клеммной колодке	Проверить качество соединений в клеммной колодке
Горит СД "Сеть", не горит СД "Выход"	Короткое замыкание на выходе блока	Проверить правильность подключения
Отсутствие свечения всех СД при отсутствии сети	Разряжена АБ (U вых < 10В) при отсутствии сетевого напряжения	Заменить АБ на заряженную
Не горят СД "Сеть" и "Выход",		

**Техподдержка:**  
**+7 (800) 234-34-00**  
 с 8 до 20 час  
[www.k-eng.ru](http://www.k-eng.ru)  
[www.birp.ru](http://www.birp.ru)

**Провода для подключения АБ:**  
 красный "+" АБ,  
 черный (синий) "-" АБ

