


**УСТРОЙСТВО ПУСКА СИСТЕМЫ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

ТУ 4371-001-71153670-2005

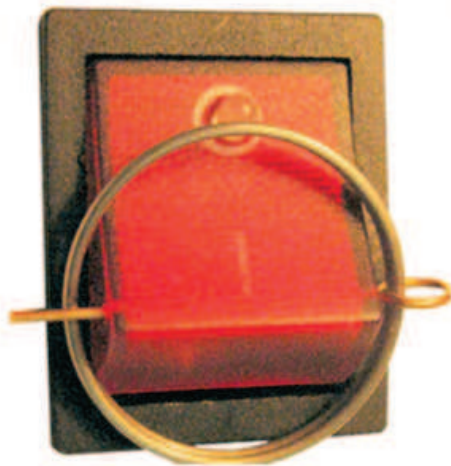

УПСР[®] 12.02

**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**



ОП002

Н.НОВГОРОД 2005

1. Общие сведения

Устройство пуска системы пожаротушения (УПСП) предназначено для контроля исправности электрических цепей и запуска генераторов огнетушащего аэрозоля (ГОА) и модулей порошкового пожаротушения (МПП).

УПСП работает следующим образом:

После сборки системы пожаротушения и подключения питания на клавише УПСП загорается светодиод Н 1 зеленого цвета, что свидетельствует об исправности предохранителя Пр1, активатора ГОА (МПП) и соединительных линий запуска. Контролирующий ток составляет 6мА. В таком положении система пожаротушения может находиться неограниченное количество времени. При нарушении целостности эл.цепи светодиод Н1 меняет цвет на красный, предупреждая водителя о неисправности в системе пожаротушения. Предохранитель Пр1 предназначен для защиты бортовой системы эл.питания автомобиля от короткого замыкания после срабатывания ГОА (МПП).

2. Технические характеристики.

- количество подсоединяемых ГОА (МПП), шт	-----	1*	
- вид тока	-----	постоянный	
- напряжение, В	-----	12	
- ток контроля, мА	-----	6	
- габаритные размеры, мм : ширина	-----	25	
	высота	-----	34
	глубина	-----	30
- температурные условия эксплуатации, °С	-----	от- 60 до + 60	

* количество подсоединяемых ГОА (МПП) можно увеличить до 3 и соединить их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО


3. Монтаж и эксплуатация.

На защищаемом автомобиле УПСП монтируется на панели приборов в месте, выбор которого индивидуален для каждой модели автомобиля. Через разъем производится подключение к ГОА (МПП) и бортовому питанию автомобиля (рис.1).

При возникновении пожара необходимо дернуть за кольцо и нажать на клавишу.

Рис.1

Вид разъема УПСР со стороны ответной части с изображением предполагаемых соединений.

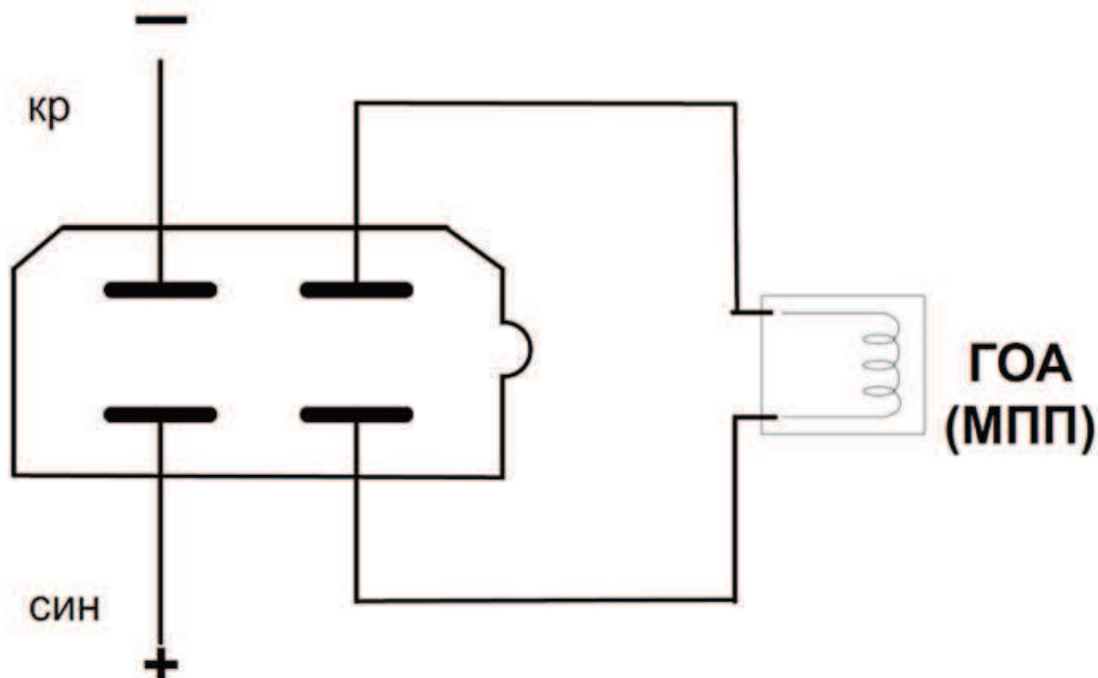

4.Транспортирование и хранение.

УПСР транспортируют в диапазоне температур от -60 до +60 °С в упаковке предприятия - изготовителя всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки.

УПСР хранят в упакованном виде в сухих проветриваемых помещениях.

5.Свидетельство о приемке.

Партия УПСР № _____ изготовлена в соответствии с требованиями технических условий ТУ-4371-001-711153670-2005, соответствует им и признана годной к эксплуатации.

Назначенный срок эксплуатации УПСР - 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года с момента установки на объекте или продажи через торговую сеть.

Дата выпуска

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО "ЭПОТОС ПФО"
г.Н.НОВГОРОД , ул.ШЕКСПИРА 106
Тел.(831)4104123
Факс (831)2610017
e -mail: boss@epotosnn.ru,
www.epotosnn.ru