

# Модификация FAM-01



**1. Вход JACK для подключения 2-го микрофона.**

К данному входу подключается 2-ой микрофон

**2. Линейный вход AUX**

Несимметричные входы с гнездами RCA для подключения источников сигнала линейного уровня

**3. Линейный выход OUT**

Несимметричный линейный выход с гнездами RCA для подключения внешнего усилителя мощности

**4. Клемма In01 (NC : In01+COM)**

Данная клемма используются для подключения сигнала от ОПС. Происходит приглушение музыкальной трансляции с источников FM/BLUETOOTH или USB

**5. Клемма Z-1**

Клеммы предназначены для подключения 1-ой линии трансляции напряжением 100 В. (Z1+COM)

**6. Клемма Z-2**

Клеммы предназначены для подключения 2-ой линии трансляции напряжением 100 В. (Z2+COM)

**7. Клемма Z-3**

Клеммы предназначены для подключения 3-ей линий трансляции напряжением 100 В. (Z3+COM)

**8. Клемма In02 (NC : In02+COM)**

Данная клемма используются для подключения сигнала от ОПС. Происходит приоритетное воспроизведение тревожного сообщения


**9. Разъём для подключения питания**

Данный разъём предназначен для подключения микшера-усилителя к сети питания 220 В 50 Гц с помощью кабеля, входящего в комплект

**10. Клеммы COM.**

Клемма является общим контактом.

**11. Клемма для подключения Антенны.**

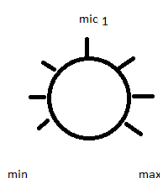

для приглушения трансляции регулятор должен быть на уровне **не менее** риски - 12 часов

Регулятор громкости для трансляции тревожного сообщения выставляется по месту

\* Микрофонная панель с переднего входа усилителя в данной конфигурация FAM не работает