



**Юпитер-2081  
Юпитер-2082  
Юпитер-2084**

**Устройство оконечное объектное  
радиоканальное  
«Юпитер-208»**

**Руководство по эксплуатации  
ЕАСД.425513.021 РЭ  
Ред. 1.0.2**



**Санкт-Петербург  
2019**

# Оглавление

Термины и определения.....	5
Эксплуатационные документы.....	5
1 Общие сведения о приборе.....	6
1.1 Назначение.....	6
1.2 Основные возможности.....	6
2 Технические характеристики и конструктивные особенности.....	8
2.1 Технические характеристики прибора.....	8
2.2 Конструкция прибора.....	9
2.2.1 Описание конструкции прибора.....	9
2.2.2 Панель индикации.....	11
2.2.3 Элементы подключения внешних устройств.....	12
3 Описание прибора.....	14
3.1 Зоны охраны.....	14
3.1.1 Типы зон охраны.....	14
3.1.2 Состояния зон охраны.....	18
3.1.3 Зависимость состояний проводных зон от их типа и величины сопротивления.....	19
3.1.4 Особенности контроля охранных зон.....	19
3.1.5 Ограничение количества тревожных сообщений по охранной зоне.....	20
3.2 Разделы.....	21
3.3 Выход управления.....	22
3.3.1 Режимы работы.....	22
3.3.2 Активирование выхода управления при тревоге по КТС и вскрытии корпуса прибора.....	24
3.4 Индикаторы.....	25
3.4.1 СЕТЬ. Режимы работы.....	25
3.4.2 ПОЖАР. Режимы работы.....	25
3.4.3 ТРЕВОГА. Режимы работы.....	25
3.4.4 СЕРВИС. Режимы работы.....	26
3.4.5 Выносной индикатор. Режим работы.....	26
3.5 ЖК дисплей.....	27
3.5.1 Экран Старт.....	27
3.5.2 Экран Зоны.....	27
3.5.3 Экран РАЗД.....	28
3.5.4 Экран СВЯЗЬ.....	28
3.5.5 Экран «!».....	29
3.6 Передача сообщений. Каналы передачи.....	30
3.6.1 Извещения (исходящие сообщения), формируемые прибором.....	30
3.6.2 Память сообщений.....	33
3.6.3 Каналы передачи. Алгоритм перехода между каналами.....	33
3.6.4 Выбор основного канала.....	34
3.6.5 Канал Ethernet.....	34
3.6.5.1 Поддержка сетевых протоколов Ethernet.....	34
3.6.5.2 Число попыток передачи.....	35
3.6.6 Передача сообщений через Wi-Fi сеть.....	35
3.6.7 GSM-каналы.....	35
3.6.7.1 Работа с двумя сим-картами.....	35
3.6.7.2 Контроль замены сим-карт.....	36
3.6.7.3 Периодическая смена сим-карт.....	36
3.6.7.4 Канал GPRS. Число попыток передачи.....	36
3.6.7.5 Канал SMS.....	37
3.7 Перемычка управления режимами работы прибора.....	38

3.8 Звуковые сигналы при работе прибора.....	39
3.9 Датчик вскрытия корпуса прибора.....	39
3.10 Датчик перемещения корпуса.....	39
3.11 Встроенная клавиатура.....	40
3.12 Часы реального времени.....	40
3.13 Питание прибора.....	41
3.14 Устройства постановки/снятия.....	42
3.14.1 УВС «Юпитер-613».....	42
3.14.2 Считыватель ключей Touch Memory.....	43
3.15 Интерфейс RS485.....	43
4 Установка прибора на объекте.....	44
4.1 Монтаж прибора.....	44
4.1.1 Варианты установки прибора.....	44
4.1.2 Процесс установки прибора.....	45
4.2 Подключение проводных извещателей.....	46
4.2.1 Примеры охранных шлейфов сигнализации.....	46
4.3 Подключение радиоканальных устройств.....	47
5 Конфигурирование.....	48
5.1 Общие указания по конфигурированию прибора.....	48
5.2 Сброс параметров прибора к значениям по умолчанию.....	48
5.2.1 Значения параметров конфигурации прибора по умолчанию.....	49
5.3 Конфигурирование прибора по интерфейсу USB. Программа «Конфигуратор».....	50
5.3.1 Программа Конфигуратор.....	50
5.3.2 Порядок конфигурирования по интерфейсу USB. Применение изменений в конфигурации.....	50
5.4 Управление прибором с помощью SMS.....	51
5.4.1 Формат отсылаемого SMS-сообщения.....	51
5.5 Настройка режимов работы прибора со встроенной клавиатуры.....	51
5.6 Подключение TCO по интерфейсу RS485.....	52
5.6.1 Подключение TCO.....	52
5.6.2 Конфигурация объектовой подсети TCO.....	52
5.6.2.1 Конфигурация объектовой подсети через программу Конфигуратора.....	52
5.6.2.2 Конфигурация объектовой подсети со встроенной клавиатуры прибора.....	53
6 Работа с прибором.....	54
6.1 Код пользователя.....	54
6.1.1 Псевдоним.....	54
6.1.2 Коды пользователей для режимов «Принуждение» и «Патруль».....	54
6.2 Добавление кодов пользователя.....	55
6.2.1 Добавление кодов пользователей в память прибора.....	55
6.2.1.1 Занесение кода в память с помощью программы Конфигуратора.....	55
6.2.1.2 Занесение кода в память с помощью встроенной клавиатуры.....	56
6.2.2 Изменение кода пользователя.....	57
6.2.2.1 Изменение кодов с помощью программы Конфигуратора.....	57
6.2.2.2 Изменение кодов со встроенной клавиатуры.....	57
6.2.3 Удаление кодов из памяти.....	58
6.2.3.1 Удаление кодов через программу Конфигуратор.....	58
6.2.3.2 Удаление кодов при помощи команд в SMS-сообщении.....	58
6.2.3.3 Удаление кодов с помощью встроенной клавиатуры.....	58
6.2.4 Постановка на охрану.....	59
6.2.4.1 Общие сведения.....	59
6.2.4.2 Постановка на охрану с нарушенной зоной.....	59
6.2.4.3 Постановка на охрану с нарушенной зоной с задержкой.....	59
6.2.4.4 Постановка на охрану при отсутствии связи ПЦН.....	60

6.2.4.5	Постановка на охрану при неисправности питания.....	60
6.2.4.6	Как выполнить постановку на охрану.....	60
6.2.5	Снятие с охраны.....	62
6.2.5.1	Общие сведения.....	62
6.2.5.2	Как выполнить снятие с охраны.....	63
6.2.6	Ввод кода, не занесенного в память прибора.....	64
6.2.7	Снятие с охраны/постановка на охрану под принуждением.....	64
6.3	Управление прибором при помощи программы АРМ ПЦН.....	64
7	Обновление программного обеспечения.....	65
7.1	Обновление ПО прибора через USB интерфейс.....	65
7.2	Удаленное обновление ПО прибора.....	65
8	Условия эксплуатации.....	66
9	Условия хранения.....	66
10	Условия транспортирования.....	66
11	Общие указания по эксплуатации.....	66
12	Требования безопасности.....	67
13	Проверка технического состояния прибора.....	68
14	Возможные неисправности и методы их устранения.....	69
15	Техническое обслуживание.....	71
16	Содержание драгоценных металлов.....	71
	Приложение 1. Команды управления состоянием прибора.....	72
	Приложение 2. Список команд для настройки прибора со встроенной клавиатуры.....	74
17	Гарантийные обязательства.....	77
18	Комплектность.....	78
	Сведения о сертификации.....	79
	Сведения о приёмке.....	79
	Сведения об изготовителе.....	79

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, порядком установки, правилами эксплуатации, правилами технического обслуживания, хранения и транспортирования устройств оконечных объектовых радиоканальных серии «Юпитер-208» (**Юпитер-2081, Юпитер-2082, Юпитер-2084**).

## Термины и определения

В настоящем документе применены следующие сокращения, термины и определения:

**Зона (охраны)** — часть охраняемого объекта, оборудованная техническими средствами охраны и для которой установлен отдельный режим охраны.

**ШС** — шлейф сигнализации — проводные линии связи, прокладываемые от охранных извещателей до приемно-контрольного прибора.

**АРМ** — автоматизированное рабочее место.

**Задержка на вход** — время после нарушения контролируемого ШС с задержкой, за которое пользователь должен ввести код на снятие с охраны. Задается отдельно для каждого ШС с задержкой.

**Задержка на выход** — время задержки между вводом кода пользователя на постановку и моментом постановки объекта на охрану, если сконфигурирован режим ШС с задержкой. Задается сразу для всех разделов прибора.

**КЗ** — короткое замыкание.

**Код пользователя (код постановки/снятия)** — секретный код пользователя, позволяющий произвести постановку на охрану/снятие с охраны. Возможные способы ввода кода пользователем: ввод с клавиатуры (встроенной, УВС), поднесение к считывателю ключа «Touch Memory» или бесконтактной карты доступа. Длина кода — до 12 знаков.

**Контролируемая зона** — зона, при изменении состояния которой формируются сообщения. Условия контроля описаны в пп. 3.1.1, 3.1.4

**КТС** — кнопка тревожной сигнализации.

**Пароль удаленного управления** — пароль из пяти символов, предназначенный для управления прибором при помощи SMS-сообщений и для входа в режим настройки со встроенной клавиатуры (в этом случае должен состоять только из цифр). Пароль по умолчанию — пять нулей («00000»).

**Программа Конфигуратор** — программа, предназначенная для изменения настроек прибора по интерфейсу USB.

**ПЦН** — пульт централизованного наблюдения.

**Раздел** — группа из одной или нескольких зон, управление которой (постановка на охрану/снятие с охраны) осуществляется независимо от зон, объединённых в другие группы.

**РБП** — резервированный блок питания.

**СПИ** — система передачи извещений.

**Touch Memory** — система электронных ключей и считывателей, используемая для авторизации в охранном оборудовании.

**УВС** — устройство взятия-снятия с интерфейсом Touch Memory или RS485.

**ТСО** — техническое средство охраны.

**РКПС** — радиоканальная подсистема.

## Эксплуатационные документы

Команды конфигурации прибора описаны в документе «УОО Юпитер-208. Список команд конфигурирования».

Конфигурирование прибора через USB описано в документе «УОО Юпитер-208. Программа Конфигуратор».

# 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

## 1.1 Назначение

Устройства оконечные объектовые радиоканальные **Юпитер-2081, Юпитер-2082, Юпитер-2084** (серия УОО «Юпитер-208», в дальнейшем — прибор) предназначены для централизованной или автономной защиты квартир, жилых домов, учреждений, магазинов и других объектов от несанкционированного проникновения.

Защита осуществляется путем контроля состояния зон охраны радиоканальных извещателей или проводных извещателей (через расширители), установленных на объекте, и передачи сообщений на ПЦН или/и телефоны пользователей.

Пример записи прибора при заказе и в документации: **Юпитер-2081, Юпитер-2082, Юпитер-2084**.

## 1.2 Основные возможности

Приборы имеют следующие возможности:

- встроенная клавиатура и 4 светодиодных индикатора состояния;
- **Юпитер-2082, Юпитер-2084**: ЖК-дисплей с графическим интерфейсом пользователя;
- работа с радио канальными устройствами РКПС «Юпитер-868»:
  - «Юпитер-5130» магнитоконтактный извещатель;
  - «Юпитер-5230» объемный оптико-электронный извещатель;
  - «Юпитер-5231» объемный оптико-электронный извещатель с защитой от животных;
  - «Юпитер-5830» поверхностный акустический извещатель;
  - «Юпитер-3431» радиомодем удлинитель;
  - «Юпитер-6370» брелок управления;
  - «Юпитер-6270» клавиатура управления.
- подключение до 64 радиоканальных извещателя;
- контроль одной проводной зоны, с охранными проводными извещателями, подключаемыми непосредственно к прибору;
- **Юпитер-2082, Юпитер-2084**: контроль до 64 проводных зон охраны, с помощью подключаемых расширителей шлейфов «Юпитер-3811/3812»;
- **Юпитер-2082, Юпитер-2084**: подключение по интерфейсу RS485 до 31 устройства расширения;
- общее число контролируемых зон охраны — 193;
- частичная (пораздельная) постановка на охрану: зоны организуются в разделы, каждый из которых может быть поставлен на охрану/снят с охраны независимо от остальных;
- максимальное количество разделов — 32, минимальное — 1;
- назначение зонам различных типов в зависимости от потребностей пользователей и возможностей используемых извещателей;
- установка задержки на вход/задержки на выход;
- передача данных на АРМ ПЦН следующими способами:
  - по каналу передачи данных GPRS 900/1800 МГц (2G);
  - **Юпитер-2082, Юпитер-2084**: по каналу передачи данных Ethernet (10/100 Мбит/с);
  - **Юпитер-2084**: по каналу передачи данных Wi-Fi (802.11b/g/n);
- передача SMS-сообщений, возможна на GSM-модем фирмы «Элеста» или на мобильные телефоны пользователей (можно указать до 9 номеров);
- использование для передачи сообщений по GSM-каналам одной или двух сим-карт (желательно, разных операторов связи); при использовании двух сим-карт прибор, при потере связи по первой сим-карте, автоматически переключится на вторую;

- различные способы постановки на охрану/снятия с охраны:
  - со встроенной клавиатуры;
  - с помощью брелока управления «Юпитер-6370»;
  - с помощью устройств постановки/снятия:
    - электронных ключей «Touch Memory» Dallas **DS1990A**, а также с помощью электронных ключей Dallas **DS1961S**, защищенных от копирования ;
    - клавиатурного устройства УВС (проводного или радиоканального);
- с помощью SMS-команды, на установленную в приборе сим-карту;
  - командами с АРМ ПЦН;
  - с помощью одной из зон, запрограммированной на режим «Управление разделом» (п.3.1.1);
- оповещение SMS-сообщениями о постановке/снятии раздела с охраны кодами пользователя с определенными номерами. Можно указать до 9 телефонных номеров для передачи SMS-сообщений, каждому телефонному номеру задать до 5 номеров кодов пользователей;
- настройка с помощью программы Конфигуратор по интерфейсу USB;
- настройка дистанционно с АРМ ПЦН;
- подключение выносного индикатора;
- контроль вскрытия корпуса с помощью датчика вскрытия корпуса прибора;
- встроенная Li-Ion АКБ 3.7 В, не менее 1200 мА/ч

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

### 2.1 Технические характеристики прибора

Основные параметры приборов приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Основные параметры приборов

Наименование характеристики	Юпитер-2081	Юпитер-2082	Юпитер-2084
<b>Общие характеристики</b>			
Количество контролируемых зон	65	193	193
Количество типов генерируемых извещений	42	43	43
Канал передачи данных Ethernet	-	10/100 Мбит/с	10/100 Мбит/с
Канал передачи данных GPRS	900/1800 МГц	900/1800 МГц	900/1800 МГц
Канал передачи данных Wi-Fi	-	-	802.11b/g/n
Датчик перемещения корпуса	-	+	+
Интерфейс RS485	-	+	+
Частотный диапазон радиоканала	864,0 – 865,0 МГц (диапазон 1), 868,7 – 869,2 МГц (диапазон 2) 868,0 – 868,2 МГц (диапазон 3)		
<b>Электрические характеристики</b>			
Номинальное сопротивление проводного шлейфа зоны	3 кОм ±20%	3 кОм ±20%	3 кОм ±20%
Напряжение на разомкнутом проводном шлейфе зоны ШС, не менее	10 В	10 В	10 В
Напряжение питания прибора	12±1,8 В	12±1,8 В	12±1,8 В
Средний ток, потребляемый прибором от внешнего источника питания без внешних потребляющих ток извещателей: • в дежурном режиме, не более	250 мА	350 мА	350 мА
Встроенная батарея, не менее	3,7 В, 1200 мА/ч	3,7 В, 1200 мА/ч	3,7 В, 1200 мА/ч
Максимальный ток нагрузки по выходу управления «-ОК» (перемычка J5 замкнута), в режиме ограничения тока (перемычка J5 разомкнута),	400 мА 15 мА	400 мА 15 мА	400 мА 15 мА
Максимальный ток выхода «+Увых»: - при основном питании - при питании от встроенного АКБ	- -	500 мА 200 мА	500 мА 200 мА
Максимальный ток выхода «+Инд»	15 мА	15 мА	15 мА
<b>Размеры и масса</b>			
Габаритные размеры • прибора • прибора с переходной планкой	160x145x32 мм 160x145x39 мм	160x145x32 мм 160x145x39 мм	160x145x32 мм 160x145x39 мм
Масса, не более	0,4 кг	0,4 кг	0,4 кг



## 2.2 Конструкция прибора

### 2.2.1 Описание конструкции прибора

Прибор выполнен в пластмассовом корпусе, рассчитанном на крепление к стене.

Внутри корпуса размещена печатная плата с установленными на ней компонентами электрической схемы и колодками для внешних подключений.



Рис. 1 Внешний вид УОО «Юпитер-2081»



Рис. 2 Внешний вид УОО «Юпитер-2082/2084»

В боковых поверхностях корпуса имеются специальные выемки (прикрытые выламываемыми пластмассовыми заглушками) для подключения кабеля выносной GSM-антенны и кабеля Ethernet.

В основании корпуса имеются:

- отверстия для ввода проводов внешних подключений;
- четыре отверстия диаметром 5 мм для крепления прибора шурупами к стене. Два верхних отверстия имеют вид пазов для навешивания на шурупы, два нижних отверстия служат для фиксации прибора.

На рисунке 3 приведен вид прибора с открытой крышкой.

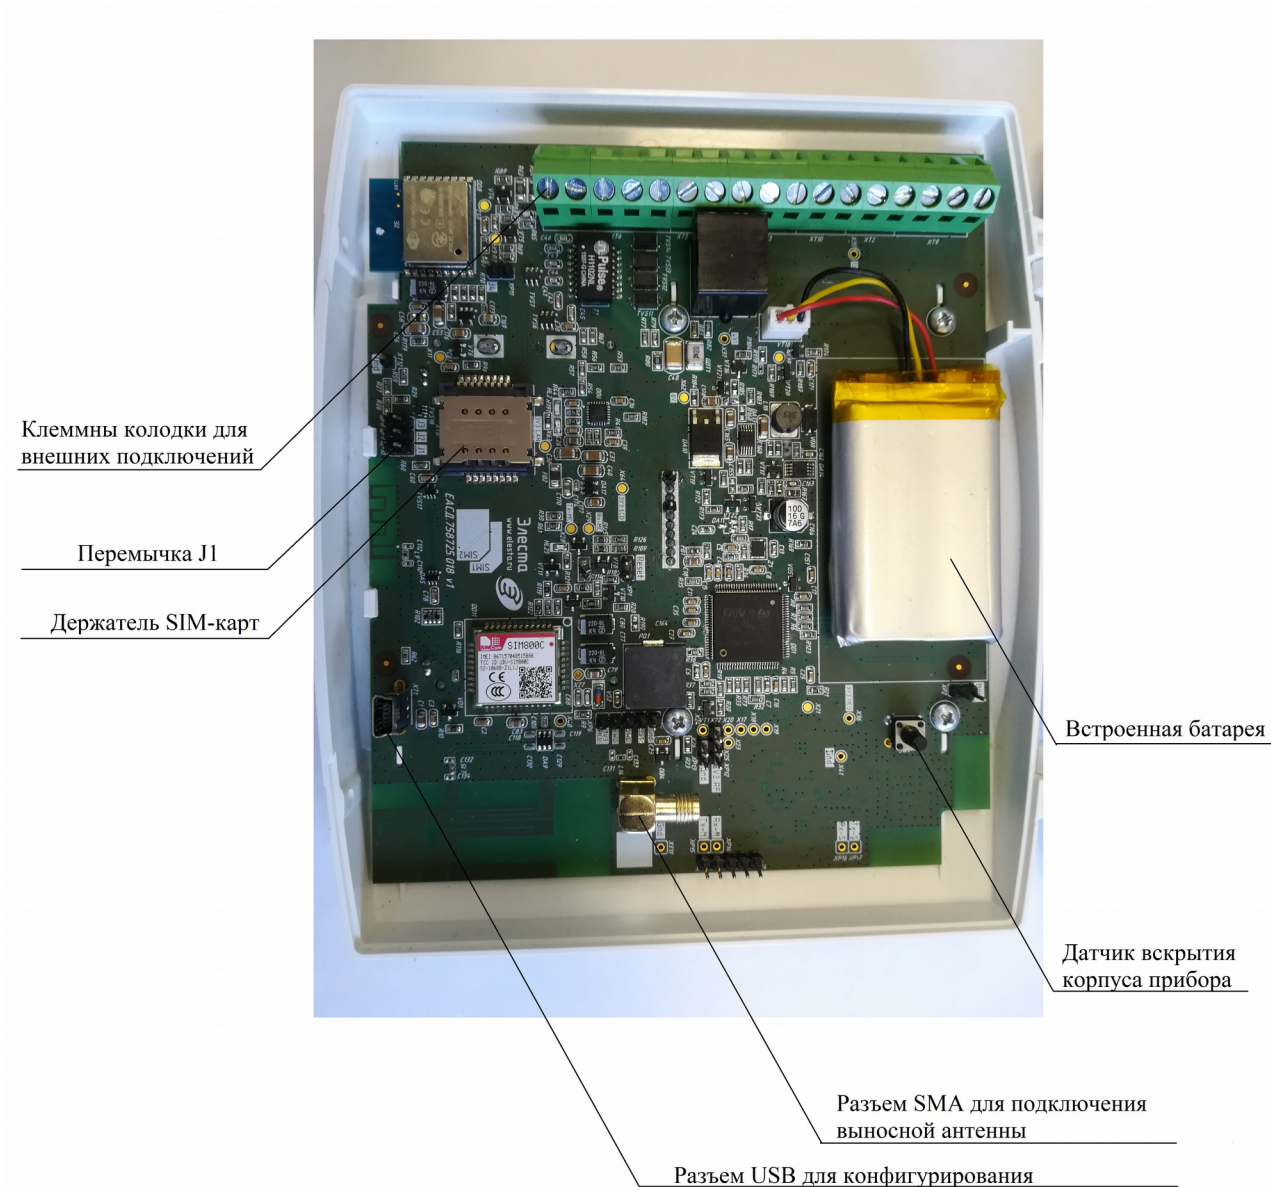


Рис. 3 Вид прибора с открытой крышкой

### 2.2.2 Панель индикации

На лицевой панели прибора расположены светодиодные индикаторы и жидкокристаллический дисплей (в приборах Юпитер-2082, Юпитер-2084) (рисунки 2.4, 2.5):

- жидкокристаллический дисплей с графическим интерфейсом;
- индикаторы состояния питания: СЕТЬ;
- индикаторы состояния охраняемого объекта: ПОЖАР, ТРЕВОГА;
- индикатор неисправности СЕРВИС.



Рис. 2.4. Внешний вид панели индикации «Юпитер-2081»



Рис. 2.5 Внешний вид панели индикации «Юпитер-2082/Юпитер-2084»

### 2.2.3 Элементы подключения внешних устройств

Подключение к прибору осуществляется с помощью выводов, расположенных на печатной плате прибора (рисунок 2.6).

Прибор имеет следующие элементы подключений:

- разъем для подключения внешней антенны GSM-модуля;
- разъем USB (mini-USB тип B);
- выводы для подключения внешнего резервированного источника питания:
  - «+Uвх», «Gnd»; «Рез»;
- вывод «+ШС» для контроля проводной зоны охраны 1 или подключения датчика контроля прибытия наряда;
- вывод «-ОК» для подключения индикатора контроля прибытия наряда или как выход ОК;
- выводы «ТМ» и «Gnd» для подключения считывателя «Touch Memory», «УВС» или других приборов контроля доступа с интерфейсом «Touch Memory»;
- вывод «Uвых» для подключения питания расширителей («Юпитер-2082/Юпитер-2084»);
- вывод «+Инд» для подключения выносного индикатора;
- разъем типа RJ-45 для подключения кабеля сети Ethernet («Юпитер-2082/Юпитер-2084»);
- выводы «Оранже», «Ор/Б», «Зел», «Зел/Б» для подключения кабеля Ethernet (сигналы TX+, TX-, RX+, RX-) («Юпитер-2082/Юпитер-2084»);
- выводы «А», «В» для подключения к интерфейсу RS485 («Юпитер-2082/Юпитер-2084»);
- контакт заземления «Earth» («Юпитер-2082/Юпитер-2084»).

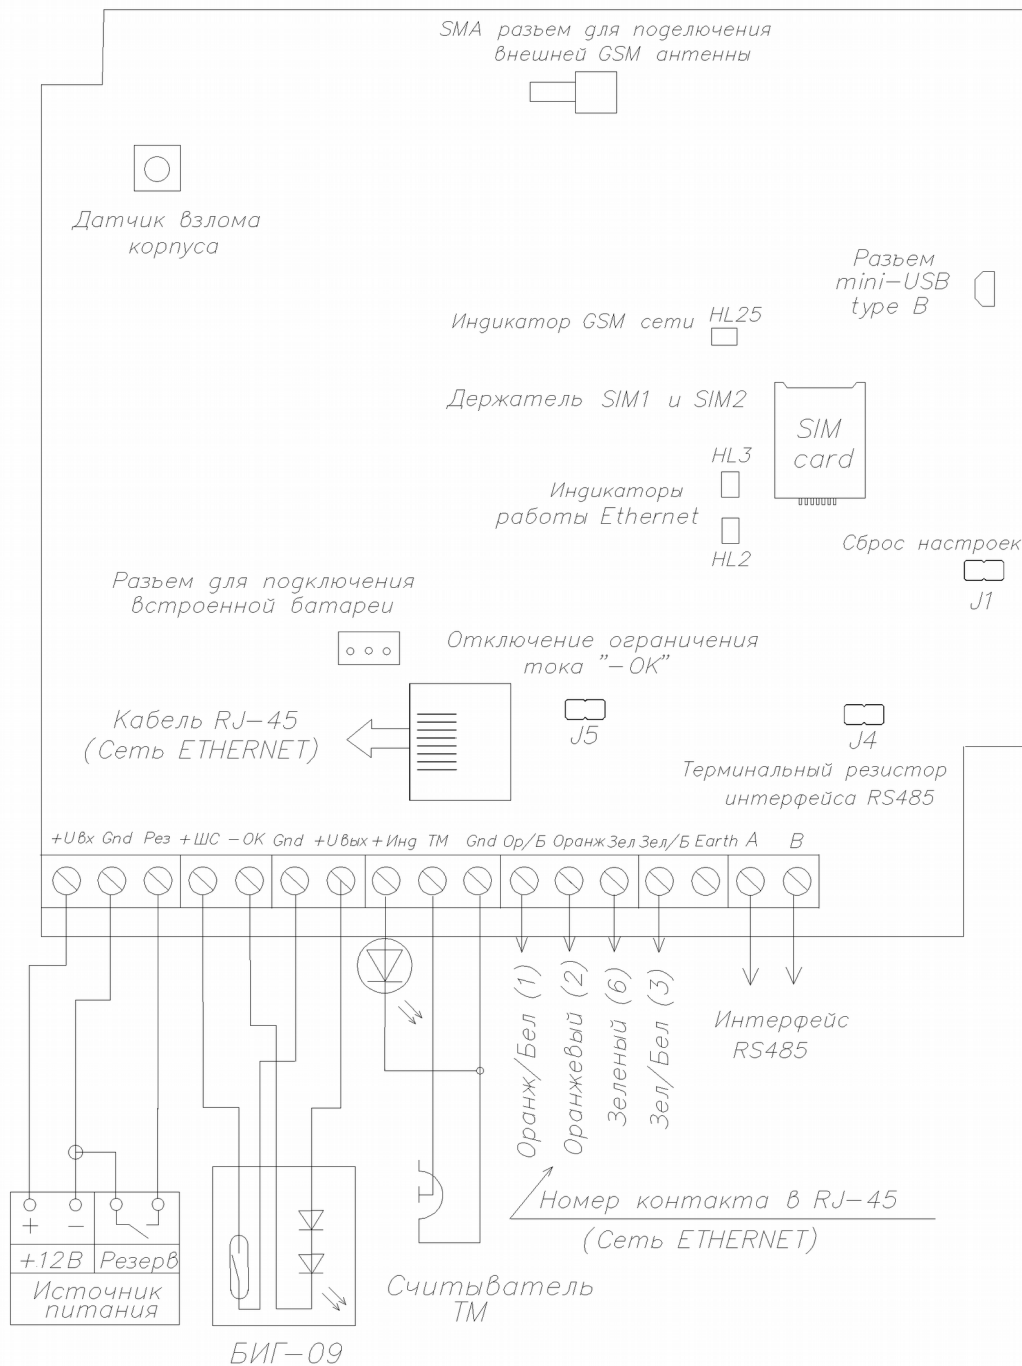


Рис. 2.6. Назначение разъемов УОО «Юпитер-208»

## 3 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

### 3.1 Зоны охраны

#### 3.1.1 Типы зон охраны

Каждой зоне можно задать один из следующих режимов работы:

- «Охранная»;
- «Охранная с контролем взлома извещателей»;
- «Охранная с задержкой (вход/выход)»;
- «Охранная с фиксированной задержкой (вход/выход)»;
- «Охранная с задержкой (выход, «проходная»)»;
- «Охранная с задержкой (выход, «проходная»), с контролем взлома извещателей»;
- «Тревожная (КТС)»;
- «Технологическая зона» (газ, вода, пользовательская);
- «Патруль»;
- «Управление разделом».

В таблице 3.1 приведены особенности контроля каждой тип зон.

Таблица 3.1. Типы режима зоны охраны

Условия контроля	Результат нарушения контролируемой зоны	Особенности работы при постановке/снятии
<b>1 Исключённая зона</b>		
Не контролируется	Не контролируется	Не контролируется
<b>2 Охранная зона <sup>(1)</sup></b>		
Контролируется, только когда раздел находится на охране	Формируется сообщение «Тревога»	<b>Постановка</b> Если зона «Охранная» нарушена, то: - постановка раздела на охрану кодом пользователя запрещена; - постановка с помощью зоны «Управление разделом» (п. 10 текущей таблицы) разрешена, но будет сформировано сообщение «Невзятие Зона». Если зона включена в один раздел с зоной с задержкой, то во время начала задержки на выход, зона сразу ставится на охрану. <b>Снятие</b> Если зона включена в один раздел с зоной с задержкой и нарушается во время задержки на вход, то задержка прекращается, по нарушенной зоне проходит тревожное сообщение, а раздел сразу ставится на охрану

Условия контроля	Результат нарушения контролируемой зоны	Особенности работы при постановке/снятии
<b>3 Охранная зона, с задержкой (вход/выход)<sup>(1) (2)</sup></b>		
Контролируется, только когда раздел находится на охране	<p>Начинается процесс снятия (задержка на вход).</p> <p>Возможно формирование сообщения «Вход» при соответствующих настройках</p>	<p><b>Постановка</b> Состояние зоны (нарушение, «Норма») не влияет на начало процесса постановки раздела на охрану. При нарушении зоны во время задержки на выход тревожное сообщение не формируется. Если по окончании процесса задержки на выход зона остается нарушенной, то формируется сообщение «Невзятие Зона».</p> <p><b>Восстановление зоны в процессе постановки раздела на охрану приводит к окончанию процесса и постановке раздела прибора на охрану через 5 с.</b></p> <p><b>Снятие</b> Во время задержки на вход изменение состояния зоны (нарушение, «Норма») не приводит к формированию тревожных сообщений. Если в течение задержки на вход не происходит снятия с охраны, формируется сообщение «Тревога»</p>
<b>4 Охранная зона, с фиксированной задержкой (вход/выход)<sup>(1)</sup></b>		
Контролируется, только когда раздел находится на охране	<p>Начинается процесс снятия (задержка на вход). Возможно формирование сообщения «Вход» при соответствующих настройках</p>	<p><b>Постановка</b> Состояние зоны (нарушение, «Норма») не влияет на начало процесса постановки на охрану. Если состояние зоны (нарушение, «Норма») изменяется во время задержки на выход, тревожные сообщения не формируются, постановки на охрану не происходит. Если по окончании процесса задержки на выход, зона остается нарушенной, то формируется сообщение «Невзятие Зона».</p> <p><b>Восстановление зоны в процессе постановки раздела на охрану не приводит к окончанию процесса постановки. Раздел будет поставлен на охрану только по истечении времени задержки.</b></p> <p><b>Снятие</b> Во время задержки на вход изменение состояния зоны (нарушение, «Норма») не приводит к формированию тревожных сообщений. Если в течение задержки на вход не происходит снятия, формируется сообщение «Тревога»</p>

Условия контроля	Результат нарушения контролируемой зоны	Особенности работы при постановке/снятии
<b>5 Охранная зона, с контролем взлома извещателя<sup>(1)</sup></b>		
<p>Нарушение зоны вследствие срабатывания извещателя контролируется, только когда раздел находится на охране. Для проводной зоны постоянно контролируются обрыв и короткое замыкание извещателя</p>	<p>Формируется сообщение «Тревога»</p>	<p><b>Постановка</b> Нарушенная зона в снятом состоянии запрещает процесс постановки раздела на охрану. Вскрытие корпуса извещателя, короткое замыкание, обрыв для проводной зоны приводят к формированию тревожного сообщения независимо от состояния раздела. Нарушение контролируемой зоны приводит к формированию тревожного сообщения даже если идет процесс постановки/снятия с охраны. Если зона включена в один раздел с зоной с задержкой, то во время начала задержки на выход она сразу ставится на охрану.</p> <p><b>Снятие</b> Если зона включена в один раздел с зоной с задержкой и нарушается во время задержки на вход, то задержка прекращается, по нарушенной зоне проходит тревожное сообщение, а раздел сразу ставится на охрану</p>
<b>6 Охранная зона, с задержкой (выход, «проходная»), с контролем взлома извещателя<sup>(1)</sup></b>		
<p>Нарушение зоны вследствие срабатывания извещателя контролируется, только когда раздел находится на охране. Для проводной зоны постоянно контролируются обрыв и короткое замыкание извещателя</p>	<p>Формируется сообщение «Тревога».</p> <p>Не формируется сообщение «Тревога» на время отсчета задержки на вход или выход.</p> <p>Формируется сообщение «Тревога» по окончании задержки, если не происходит снятия с охраны</p>	<p><b>Постановка</b> Состояние зоны (нарушение, «Норма») не влияет на начало или окончание процесса постановки раздела на охрану. Изменение состояния зоны во время задержки на вход/выход не приводит к формированию тревожных сообщений и прекращению процесса постановки/снятия с охраны.</p> <p><b>Снятие</b> Во время задержки на вход, изменение состояния зоны (нарушение, «Норма») не приводит к формированию тревожных сообщений. Для проводной зоны, вскрытие корпуса извещателя, а также короткое замыкание или обрыв, приводят к формированию тревожного сообщения независимо от состояния раздела</p>



Условия контроля	Результат нарушения контролируемой зоны	Особенности работы при постановке/снятии
<b>7 Охранная зона, с задержкой (выход, «проходная») <sup>(1)</sup></b>		
Контролируется, только когда раздел находится на охране	Сразу после нарушения формируется сообщение «Тревога». Не формируется сообщение «Тревога» на время включения задержки на вход или выход.  Формируется сообщение «Тревога» по окончании задержки, если не происходит снятия с охраны	<b>Постановка</b> Состояние зоны (нарушение, «Норма») не влияет на начало или окончание процесса постановки раздела на охрану. Изменение состояния зоны во время задержки на вход/выход не приводит к формированию тревожных сообщений.  <b>Снятие</b> Во время задержки на вход, изменение состояния зоны (нарушение, «Норма») не приводит к формированию тревожных сообщений
<b>8 Тревожная зона (КТС)</b>		
Контролируется при любом состоянии раздела	Формирует сообщение «Тревога (КТС)»	Тревожное сообщение при нарушении зоны формируется независимо от состояния раздела
<b>9 Технологическая зона</b>		
Контролируется при любом состоянии раздела	Формируется сообщение, соответствующее типу технологической зоны.	Для пользовательского типа технологической зоны, текст сообщения подставляется из псевдонима зоны.
<b>10 Патруль</b>		
Контролируется при любом состоянии раздела	При нарушении формируется сообщение «Патруль»	Нарушение зоны «Патруль» приводит <b>только</b> к формированию сообщения «Патруль»
<b>11 Управление разделом</b>		
Позволяет управлять состоянием раздела	Нарушение зоны приводит к снятию раздела прибора с охраны, восстановление зоны – к постановке на охрану	<b>Состояние раздела, задаваемое зоной, является приоритетным по отношению к любым другим методам постановки/снятия.</b> <b>Если раздел включает зону «Управление», то код пользователя для управления этим разделом добавить нельзя</b>  <b>Постановка</b> При переходе зоны в состояние «Норма» происходит постановка раздела прибора под охрану. Если в этот же раздел входит зона «Охранная с задержкой», то при постановке на охрану начинается отсчет времени задержки на выход.  Если при постановке на охрану охранная зона

Условия контроля	Результат нарушения контролируемой зоны	Особенности работы при постановке/снятии
		окажется в нарушенном состоянии, будет сформировано тревожное сообщение «Невзятие Зона» <b>Снятие</b> При переходе зоны в состояние нарушения происходит снятие раздела прибора с охраны
<p><sup>(1)</sup> Для зоны можно ограничить число тревожных сообщений по каждому нарушению.</p> <p><sup>(2)</sup> Если в раздел включено несколько зон с задержкой, то окончание задержки на вход по одной зоне приводит к возобновлению контроля всех зон этого раздела (независимо от того, закончилась ли задержка для других зон с задержкой, включенных в этот раздел)</p>		

### 3.1.2 Состояния зон охраны

Для зон охраны, контролируемых радиоканальными устройствами, состояние зоны определяется установленным типом и состоянием каналов обнаружения радиоканальных устройств.

Состояние проводной зоны определяется её типом (п.3.1.1) и сопротивлением (п. 3.1.3). Зона может находиться в состоянии «Норма» или в состоянии «Нарушена».

Виды нарушений:

- «Тревога» — для всех типов зон;
- «Неисправность. КЗ» (короткое замыкание), «Неисправность. Обрыв» (обрыв в ШС), «Взлом» — для типов «Охранная зона, с контролем взлома извещателей» и «Охранная зона, с задержкой (выход), с контролем взлома извещателя».

В каждый шлейф проводной зоны может устанавливаться оконечный резистор (Rок).

При использовании проводных извещателей производства «Элеста», Rок встроено в извещатели, требуется только правильная конфигурация перемычек в извещателе.

Сопротивление проводного шлейфа складывается из сопротивления проводных извещателей, сопротивления подводящих проводов и сопротивления Rок (п. 4.2.1).

В состоянии «Норма» охранная зона находится при соблюдении условий:

- суммарное сопротивление шлейфа: не более **3,6 кОм**;
- минимальное сопротивление утечки между проводами или каждым проводом и «землей», при котором шлейф сохраняет работоспособность: не менее **20 кОм**;
- амплитуда накладываемой на шлейф помехи: не более **0,1 В**.

Контролируемые зоны без задержки переходят в состояние «Нарушена» из состояния «Норма» при длительности нарушения 500 мс и более и не переходят в состояние «Нарушена» при длительности нарушения 300 мс и менее.

### 3.1.3 Зависимость состояний проводных зон от их типа и величины сопротивления

Сообщения, формируемые при изменении состояния проводных зон, зависят от типа зоны и текущих параметров шлейфа проводной зоны.

В таблице 3.2 приведено описание состояний зоны в зависимости от типа и сопротивления.

Таблица 3.2 Состояния проводных зон в зависимости от типа и сопротивления шлейфа

Тип зоны	Состояние зоны				
	«Неисправн. КЗ»	«Неисправн. Обрыв»	«Тревога»	«Норма»	«Взлом»
«Охранная»; «Охранная с задержкой (выход)»; «Охранная с задержкой (вход/выход)»; «Охранная с фиксированной задержкой (вход/выход)»; «Тревожная (КТС)»	----	----	от 0 до 2,4 кОм или более 3,6 кОм	от 2,4 до 3,6 кОм	----
«Охранная с контролем взлома извещателя»; «Охранная с задержкой (выход) с контролем взлома извещателя»	от 0 до 0,5 кОм	не менее 17 кОм	от 3,6 до 9 кОм, от 0,5 до 2,4 кОм	от 2,4 до 3,6 кОм	от 9 до 17 кОм
«Управление»; «Патруль»; «Технологическая»	----	----	----	от 2,4 до 3,6 кОм	----
Переход зоны в состояние, выделенное фоном, генерирует тревожное сообщение					

### 3.1.4 Особенности контроля охранных зон

В зависимости от состояния раздела («Взят»/«Снят»), в который включается зона и её типа, различается тактика контроля (таблица 3.3).

Таблица 3.3 Режимы контроля охранных зон в зависимости от состояния раздела прибора

Состояние раздела прибора	Режим контроля зоны					
	Охранная с задержкой (вход/выход)	Охранная с фиксированной задержкой (вход/выход)	Охранная	Охранная с задержкой (выход)	Тревожная (КТС)	Управление разделом
Снят	Не контролируется	Не контролируется	Не контролируется	Не контролируется	Контролируется	Не контролируется
Процесс взятия	Управляет процессом	Не контролируется	Контролируется	Не контролируется	Контролируется	—
Взят	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется
Процесс снятия	Не контролируется	Не контролируется	Контролируется	Не контролируется	Контролируется	—

### 3.1.5 Ограничение количества тревожных сообщений по охранной зоне

По умолчанию прибор передает ВСЕ сообщения о тревогах/взломах/неисправностях /восстановлениях зон.

Для охранных зон (кроме КТС) можно ограничить количество отсылаемых тревожных сообщений по каждому типу нарушений. Тогда, при превышении числа тревожных сообщений по одной зоне:

- зона останется в тревожном состоянии (будет «заблокирован»);
- тревожные сообщения по заблокированной зоне формироваться и передаваться не будут;
- сообщения о восстановлении заблокированного ШС формироваться и передаваться не будут.

***Примечание.** Подсчет переданных тревожных сообщений о тревогах/взломах/неисправностях по зоне ведется отдельно. Если зона заблокирована по одному типу нарушения, то она может оставаться не заблокированной по другим типам нарушений.*

Счётчик количества тревожных сообщений сбрасывается после снятия с охраны раздела, в который включена зона. После постановки раздела на охрану отсчёт тревожных сообщений начинается заново.

## 3.2 Разделы

Раздел — группа из одной или нескольких зон, управление которой (постановка на охрану/снятие с охраны) осуществляется независимо от зон, объединённых в другие разделы.

Раздел прибора может находиться в состоянии «Взят» (на охране), «Процесс взятия» (идет отсчет времени задержки постановки на охрану, «задержка на выход»), «Снят» (не на охране), «Процесс снятия» (идет отсчет времени задержки снятия с охраны, «задержка на вход»).

Зоны объединяются в разделы, при этом к разделу привязываются:

- код пользователя - возможна привязка одного кода к нескольким разделам, нескольких кодов к одному разделу;
- выносной индикатор или/и УВС - индикация привязывается только к одному разделу;
- управление выходом — возможна привязка к нескольким разделам.

По умолчанию все зоны включены в раздел 1, управление выходом и выносной индикатор привязаны к разделу 1, коды пользователей не привязаны к разделам.

При вводе кода пользователя происходит постановка/снятие только разделов, к которым привязан этот код. Как следствие, начинают/перестают контролироваться только зоны, включённые в эти разделы. Таким образом, возможна частичная постановка прибора под охрану.

При вводе кода пользователя, который может управлять несколькими разделами, со встроенной клавиатуры или УВС в адресном режиме, если состояние разделов различается - изменяется только состояние разделов, которое соответствует выполняемому действию.

*Например: код пользователя 1 привязан к разделам 1 и 2. Раздел 1 снят, раздел 2 взят. При вводе с клавиатуры команды на постановку кодом пользователя 1, происходит постановка только раздела 1, раздел 2 уже взят, его состояние не изменяется.*

При вводе кода пользователя, который может управлять несколькими разделами, с помощью ключа ТМ или УВС в безадресном режиме, если состояние разделов изменяется, выполняется снятие взятых разделов.

*Например: код пользователя 1 привязан к разделам 1 и 2. Раздел 1 снят, раздел 2 взят. При поднесении ключа ТМ или вводе с клавиатуры УВС в безадресном режиме кода пользователя 1, происходит снятие с охраны раздела 2. Постановка на охрану разделов 1 и 2 произойдет при следующем вводе кода пользователя 1.*

### 3.3 Выход управления

Прибор имеет выход управления типа Открытый Коллектор с дополнительным резистором ограничения тока, предназначенный для управления нагрузкой (например, внешними средствами оповещения или индикации) или подключения индикатора датчика контроля прибытия наряда (например, БИГ-09). Нагрузка подключается к «+» источника питания (или выходу «+Увых» на плате прибора Юпитер-2082/Юпитер-2084) и выходу «-ОК».

Включение или отключение резистора ограничения тока осуществляется с помощью переключки J5 (см. п.3.7).

#### 3.3.1 Режимы работы

Для выхода управления задается режим работы, определяющий тактику включения и время работы после тревожных событий.

Выход управления может быть привязан к одному или нескольким разделам. В зависимости от режима работы, его срабатывание может происходить при следующих событиях по разделам:

- постановка, снятие;
- нарушение входящих в раздел зон;
- нарушение датчика вскрытия корпуса, перемещение корпуса прибора;
- нарушение КТС;
- нарушение технологической зоны утечки газа;
- нарушение технологической зоны утечки воды;
- нарушение пожарного извещателя.

Режимы работы выхода управления приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 Описание режимов работы выхода управления

Режим работы (порядковый номер режима)	Описание режима	Примечания
«SMS» - (0)	Выход управляется только при помощи команд SMS. Исходное состояние после установки режима – «Выключен».	Режим предназначен для дистанционного управления исполнительными устройствами посредством SMS-сообщений
«ПЦН - Охрана» - (1)	Выход постоянно <b>включен</b> . При событии «Тревога» по охранной зоне, выход <b>выключается на все время тревоги плюс установленное время работы выхода</b> .	
«Транспарант – Охрана» - (2)	Выход постоянно <b>выключен</b> . При событии «Тревога» по охранной зоне, выход <b>включается на все время тревоги плюс установленное время работы выхода</b>	
«Лампа» - (3)	В состоянии раздела «Снят» выход <b>выключен</b> . В состоянии раздела «Взят» выход <b>включен</b> . При событии «Тревога» по охранной	Если выход привязан к нескольким разделам, его включение происходит, только если ВСЕ разделы, к которым привязан выход, находятся в состоянии «Взят». Пока хоть один из разделов находится в состоянии «Снят», выход

Режим работы (порядковый номер режима)	Описание режима	Примечания
	зоне, выход <b>переключается с периодом 1 с всё время тревоги плюс установленное время работы выхода</b>	будет выключен. При тревоге по любому из поставленных на охрану разделов, происходит периодическое включение/выключение выхода. Возможна привязка выхода к разделу, в который не включены зоны (пустой раздел). Тогда при постановке раздела на охрану, выход будет включаться, при снятии с охраны - выключаться.
«Сирена 1» - (4)	Выход постоянно <b>выключен</b> . При событии «Тревога» по охранной зоне, выход <b>включается и остается включенным установленное время</b>	Выход выключается через заданное время или досрочно, введением кода пользователя или командой с ПЦН
«Сирена 2» - (5)	Выход постоянно <b>выключен</b> . При событии «Тревога» по охранной зоне, выход <b>начинает переключаться с периодом 2 с и работает в таком режиме установленное время работы выхода</b>	Выход выключается через заданное время или досрочно, введением кода пользователя или командой с ПЦН
«Замок» - (10)	В состоянии раздела «Снят» выход <b>выключен</b> . В состоянии раздела «Взят» выход <b>включен</b> . На тревоги по зоне или датчику вскрытия корпуса извещателя, состояние выхода <b>не изменяется</b>	При постановке раздела на охрану, выход будет включаться, при снятии с охраны — выключаться. Возможна привязка выхода к разделу, в который не включены зоны (пустой раздел)
«Импульс» - (11)	Выход постоянно <b>выключен</b> . При изменении состояния раздела, выход <b>включается на заданное время</b> . По истечении заданного времени, выход <b>выключается</b> .	
«Не используется» - (12)	Выход <b>выключен</b> и не используется.	
«Контроль наряда» - (13)	Выход постоянно <b>выключен</b> . При формировании события «Контроль наряда», выход <b>включается</b> на заданное время. По истечении заданного времени, выход <b>выключается</b> .	Событие «Контроль наряда» может формироваться при нарушении проводной зоны прибора с режимом «Патруль» или при введении кода пользователя с режимом «Патруль».

Время, за которое выход возвращается в исходное состояние после устранения причины срабатывания, устанавливается (в программе Конфигуратор или командой конфигурации) от 1 с до 15 мин, с шагом в 1 с.

### **3.3.2 Активирование выхода управления при тревоге по КТС и вскрытии корпуса прибора**

Настройками прибора можно запретить/разрешить активацию выхода управления, в следующих случаях:

- при срабатывании датчика вскрытия корпуса прибора (сообщение «Взлом корпуса прибора») или датчика перемещения (сообщение «Движение корпуса»);
- при тревоге по зоне типа «Тревожная (КТС)» (сообщение «Тревога (КТС)»).

*Примечание.* Выход будет активирован, только если он сконфигурирован в режиме «1»–«5» (п. 3.3.1). Работа выхода после активации будет проходить соответственно режиму.



### 3.4 Индикаторы

В приборах Юпитер-2082, Юпитер-2084, отображение графического интерфейса на ЖК-дисплее и подсветка клавиш прекращается по истечении 30 секунд, после последнего нажатия клавиши.

Индикаторы, расположенные на крышке прибора:

- состояния питания (СЕТЬ) – 1 шт;
- состояния охраняемого объекта (ПОЖАР, ТРЕВОГА)–2 шт.
- СЕРВИС – 1 шт;

Индикаторы, установленные на плате:

- работы модема (светодиод HL25) –1шт
- работы Ethernet модуля (светодиоды HL2, HL3)–2 шт;

#### 3.4.1 СЕТЬ. Режимы работы

*Индикатор СЕТЬ* . Режимы работы индикатора приведен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 Режимы работы индикатора СЕТЬ

Цвет	Описание
Зеленый	<u>Горит</u> непрерывно - основное питания прибора; <u>Мигает</u> с периодом 0,8 с — резервное питание (от встроенной батареи или батареи внешнего источника питания).
Не светится	Нет питания прибора

#### 3.4.2 ПОЖАР. Режимы работы

*Индикатор ПОЖАР зарезервирован для перспективного развития.*

#### 3.4.3 ТРЕВОГА. Режимы работы

*Индикатор ТРЕВОГА* загорается при нарушении:

- любой контролируемой охранной зоны любого раздела;
- при вскрытии крышки корпуса прибора или расширителей;
- при изменении положения (перемещения) корпуса прибора.

Индикатор гаснет после устранения причины тревоги.

Таблица 3.6 Режимы работы индикатора ТРЕВОГА

Цвет	Описание
Красный	<u>Горит</u> непрерывно при наличии: -событие «Тревога» (Охранная зона); -событие «Взлом корпуса» или «Движение корпуса»; -события «Взлом извещателя» или «Неисправность ШС»
Не светится	Нет тревожных событий по прибору

### 3.4.4 СЕРВИС. Режимы работы

Индикатор СЕРВИС . Режимы работы индикаторов приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 Режимы работы индикатора СЕРВИС

Цвет	Описание
Желтый	<u>Горит</u> непрерывно при наличии события: -нет связи с ПЦН; -нет связи с радио устройством; <u>Мигает</u> - загорается на 0,8 с, гаснет на 0,8 с, при наличии события: - объект не обслуживается охранной организацией; <u>Мигает</u> - загорается на 0,1 с, гаснет на 0,1 с, при наличии события: -переход на резервное питание или неисправность встроенной батареи;
Не светится	Нет неисправности по прибору

### 3.4.5 Выносной индикатор. Режим работы

Выносной индикатор имеет привязку только к одному разделу и показывает состояние этого раздела, а также датчика вскрытия корпуса прибора и датчика перемещения.

При постановке/снятии других разделов, выносной индикатор показывает процесс постановки/снятия, а также, в течение 10 с после окончания этого процесса — установившееся состояние раздела. По истечении 10 с выносной индикатор возвращается к отображению состояния раздела, к которому он привязан.

В случае тревоги по любой зоне любого раздела, при вскрытии корпуса прибора или при его перемещении, выносной индикатор отображает состояние тревоги. Время отключения индикации «Память тревоги» задается в диапазоне 1–999 с и отсчитывается с момента снятия с охраны любого раздела прибора.

Режимы выносного индикатора описаны в таблице 3.8. Дополнительные режимы описаны в п.6.2.6.

Таблица 3.8 Режимы выносного индикатора

Режим работы индикатора	Состояние раздела
Светится	Раздел прибора поставлен на охрану
Не светится	Раздел прибора снят с охраны, или включен режим гашения индикатора после постановки на охрану
Мигает: загорается на 0,3 с, гаснет на 0,3 с	В процессе постановки на охрану (между моментом ввода кода пользователя и переходом раздела прибора в состояние «Взят») или снятия с охраны (между нарушением зоны с задержкой и вводом кода пользователя или отправкой сообщения «Тревога»)
Мигает: загорается на 0,8 с, гаснет на 0,8 с	Индикация тревожного события по прибору
Мигает: 2 вспышки по 0.2 с с промежутком 1.4 с	Раздел прибора снят с охраны без устранения причины тревоги
Мигает: загорается на 1,5 с, гаснет на 0,1 с	«Память тревоги» — причина тревоги по поставленному на охрану разделу устранена, но индикатор не сброшен. Сброс памяти тревоги происходит после снятия по истечении заданного времени работы выносного индикатора
Мигает: загорается на 0,1с, гаснет на 1,5 с	«Память тревоги после снятия» — после возникновения тревоги раздел прибора снят с охраны. Сброс памяти тревоги происходит после снятия по истечении заданного времени работы выносного индикатора

В настройках прибора можно включить режим гашения индикатора после постановки на охрану. В этом режиме, после постановки раздела прибора под охрану, выносной индикатор загорается на заданное время и после истечения этого времени — гаснет.

### 3.5 ЖК дисплей

В приборах **Юпитер-2082** и **Юпитер-2084**, после включения, на экране в течении нескольких секунд отображается логотип компании, а затем экран «Старт». Вид экрана «Старт» зависит от конфигурации ШС прибора (рисунок 3.1).

На ЖК-дисплей выводится состояние прибора, расположенное в нескольких вкладках:

«СТАРТ»

«ЗОНЫ»

«РАЗД»

«СВЯЗЬ»

«!»

Переключение между вкладками осуществляется с помощью клавиш [4] и [6]. Вкладка тревожных событий и неисправности «!» отображается ТОЛЬКО при наличии текущих тревог или неисправности, в мигающем режиме, для привлечения внимания пользователя.

Перемещение по пунктам внутри вкладки осуществляется с помощью клавиш [2] и [8].

В зависимости от информации отображаемой на экране, с помощью индивидуальной подсветки клавиш осуществляется подсказка возможных действий.

#### 3.5.1 Экран Старт

Если все ШС включены в ОДИН раздел, на экране выводится состояние прибора (на охране/снят с охраны), подсказка клавиши для изменения состояния прибора, а также пиктограмма клавиши для перехода на следующую вкладку.

Если ШС распределены по НЕСКОЛЬКИМ разделам, на экране выводится подсказка для изменения состояния разделов прибора, а также пиктограмма клавиши для перехода на следующую вкладку.

Также подсказка возможных вариантов нажатий клавиш осуществляется с помощью индивидуальной подсветки каждой клавиши на встроенной клавиатуре.



Все зоны включены  
в один раздел

Зоны включены в  
несколько разделов

Несколько разделов  
в разном состоянии

Рис. 3.1 Экран «Старт»

#### 3.5.2 Экран Зоны

Вкладка с описанием состояния зон охраны прибора (рисунок 3.2).

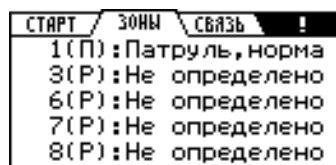



Рис. 3.2 Экран «ЗОНЫ»

На вкладке отображаются проводные зона прибора, расширителей и зоны радио канальных извещателей. Отображается номер зоны, тип зоны («П» - проводная, «Р» - радиоканальная), тип для круглосуточно контролируемых зон (Патруль, КТС, Управление) и текущее состояние зоны.

Если текущих тревог или неисправности по зонам нет, но есть зоны с состоянием «память тревоги», название вкладки имеет вид «ЗОНЫ!».

### 3.5.3 Экран РАЗД

Если зоны распределены по **НЕСКОЛЬКИМ** разделам, на экран добавляется вкладка состояния разделов прибора «РАЗД» (рисунок 3.3).

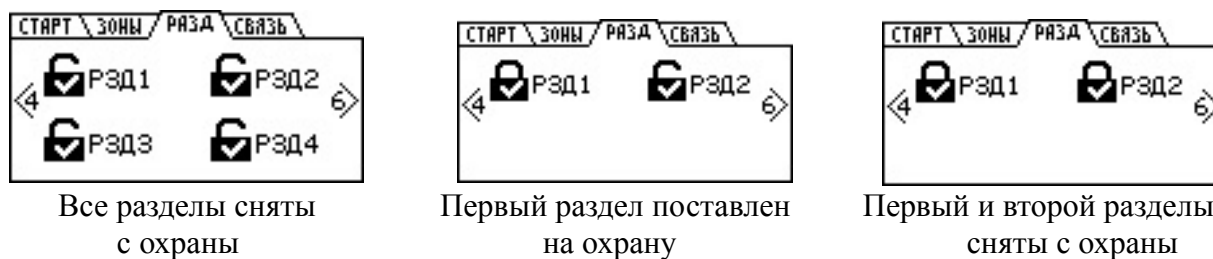

Все разделы сняты с охраны

Первый раздел поставлен на охрану

Первый и второй разделы сняты с охраны

Рис.3.3 Экран «РАЗДЕЛЫ»

### 3.5.4 Экран СВЯЗЬ

На вкладке отображается информация о состоянии каналов связи прибора. Отображается информация о состоянии канала связи с ПЦН и информация о канале GSM (номер SIM-карты, уровень GSM сигнала) (рисунок 3.4).



Рис. 3.4 Экран «Связь»

Таблица 3.9 Информация о каналах связи прибора.

	Тип канала	Статус
Канал:	ETHERNET GPRS Wi-Fi SMS	Не определен Попытка связи Связь установлена Ошибка связи
GSM:	SIM карта не найдена SIM1 SIM2	Уровень GSM сигнала

### 3.5.5 Экран «!»

Вкладка тревожных событий и неисправностей «!» отображается ТОЛЬКО при наличии текущих тревог или неисправностей, в мигающем режиме, для привлечения внимания пользователя (рисунок 3.5).

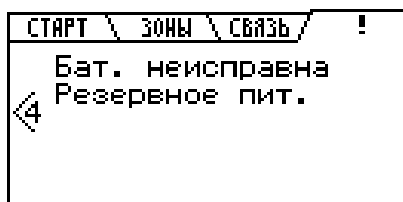


Рис. 3.5 Экран тревожных сообщений и неисправности «!».

События которые могут отображаться на экране тревог и неисправности:

- Тревога по зонам;
- Неисправность зоны;
- Взлом извещателя;
- Нет связи с ПЦН;
- Резервное питание;
- Неисправность встроенной батареи;
- Взлом корпуса;
- Потеря связи с РШ;
- Взлом корпуса РШ;
- Резервное питание РШ.

В случае, если количество событий не помещается на экране, можно осуществлять прокрутку с помощью клавиш [2] и [8] (соответствующие подсказки выводятся на экран). Наличие тревожных событий также показывается с помощью светодиодного индикатора «ТРЕВОГА», наличие неисправности также показывается с помощью светодиодного индикатора «СЕРВИС».

## 3.6 Передача сообщений. Каналы передачи

### 3.6.1 Извещения (исходящие сообщения), формируемые прибором

Список извещений приведен в таблице 3.10.

В сформированных прибором сообщениях используются следующие сокращенные обозначения:

- ЗНn: ЗН - сокращение слова «зона», n - номер зоны;
- РЗДn: РЗД - сокращение слова «раздел», r - номер раздела;
- ПЛЗn: ПЛЗ - сокращение слова «пользователь», n - номер кода пользователя по порядку.
- РШn: «расширитель», n- адрес расширителя;
- УСТn: «устройство», n- адрес радиоканального устройства.

Используемые в сообщениях прибора псевдонимы объекта, пользователя, зон являются настраиваемыми.

*Примечание* - В сообщении, псевдоним объекта заключается в двойные кавычки, а псевдонимы пользователя и зон охраны - в одинарные.

Таблица 3.10 Исходящие сообщения, формируемые прибором

№	Название сообщения	Формат сообщения
1	Тревога (нарушение зоны)	<i>“псевдоним объекта”</i> <b>ТРЕВОГА ЗНn 'псевдоним' РЗДn (РШn)</b>
2	Восстановление зоны	<i>“псевдоним объекта”</i> <b>ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗНn 'псевдоним' РЗДr (РШn)</b>
3	Неисправность проводной зоны (обрыв)	<i>“псевдоним объекта”</i> <b>ОБРЫВ ЗНn "псевдоним' РЗДr (РШn)</b>
4	Неисправность проводной зоны (КЗ)	<i>“псевдоним объекта”</i> <b>ЗАМЫКАНИЕ ЗНn 'псевдоним' РЗДr (РШn)</b>
5	Вскрытие (извещателя) зоны	<i>“псевдоним объекта”</i> <b>ВЗЛОМ ЗНn 'псевдоним' РЗДr (РШn)</b>
6	Подбор кода (ключа)	<i>“псевдоним объекта”</i> <b>ПОДБОР КЛЮЧА</b>
7	Вскрытие корпуса прибора	<i>“псевдоним объекта”</i> <b>ВЗЛОМ (РШn)</b>
8	Закрытие корпуса прибора	<i>“псевдоним объекта”</i> <b>ЗАКРЫТИЕ КОРПУСА (РШn)</b>
9	Перезапуск (включение) прибора	<i>“псевдоним объекта”</i> <b>ПЕРЕЗАПУСК в.х.х</b>
10	Переход на резервное питание**	<i>“псевдоним объекта”</i> <b>РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ (РШn)</b>
11	Переход на основное (восстановление) питание	<i>“псевдоним объекта”</i> <b>ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ (РШn)</b>
12	Разряд батареи	<i>“псевдоним объекта”</i> <b>АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН (РШn)</b>
13	Неисправность встроенной батареи	<i>“псевдоним объекта”</i> <b>НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА (РШn)</b>
14	Восстановление встроенной батареи	<i>“псевдоним объекта”</i> <b>ВОССТАНОВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (РШn)</b>
15	Низкое напряжения питания +12В от блока питания	<i>“псевдоним объекта”</i> <b>НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (РШn)</b>
16	Высокое напряжения питания +12В от блока питания	<i>“псевдоним объекта”</i> <b>ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (РШn)</b>
17	Ответ на опрос конфигурации • в ответ на команду запроса «cf»; • после изменения конфигурации с пульта или посредством SMS	Например: <i>“псевдоним объекта”</i> <b>LM1-1.15 LA1-шлейф1 RZ-1 EZ-2 SV0.7h SVX.Xa</b> - версия ПО устройства (например SV1.0a)

№	Название сообщения	Формат сообщения
18	Ответ на опрос состояния Информация о состоянии прибора, предоставляемая в ответ на команду запроса «sf»	Информация о состоянии зон разделов, питания прибора, уровня сигнала, текущих параметрах подключения (для протоколов Ethernet/GPRS).
19	Активный канал	<b>“псевдоним объекта” Активный канал: x</b> x - текущий активный канал (Ethernet*, GPRS, WiFi)
20	Невзятие зоны под охрану	При невзятии ключом пользователя : <b>“псевдоним объекта” НЕВЗЯТИЕ ПЛЗn 'псевдоним пользователя' ЗНn 'псевдоним' РЗДг (РШn)</b>
		При невзятии командой с пульта: <b>“псевдоним объекта” НЕВЗЯТИЕ ПУЛЬТ ЗНn 'псевдоним' РЗДг (РШn)</b>
		При невзятии командой во входящем SMS-сообщении: <b>“псевдоним объекта” НЕВЗЯТИЕ SMS t ЗНn 'псевдоним' РЗДг (РШn)</b> t – номер телефона, с которого пришла команда
		При невзятии с помощью управляющей зоны: <b>“псевдоним объекта” НЕВЗЯТИЕ ЗНn 'псевдоним' РЗДг (РШn)</b>
21	Снятие (с охраны)	<b>“псевдоним объекта” СНЯТИЕ ПЛЗn 'псевдоним пользователя' РЗДг</b>
		При снятии командой с пульта: <b>“псевдоним объекта” СНЯТИЕ ПУЛЬТ РЗДг</b>
		При снятии командой во входящем SMS-сообщении: <b>“псевдоним объекта” СНЯТИЕ SMS t РЗДг</b> t – номер телефона, с которого пришла команда
		При снятии с помощью управляющей зоны: <b>“псевдоним объекта” СНЯТИЕ РЗДг</b>
22	Постановка (на охрану)	<b>“псевдоним объекта” ВЗЯТИЕ ПЛЗn 'псевдоним пользователя' РЗДг</b>
		При постановке командой с пульта: <b>“псевдоним объекта” ВЗЯТИЕ ПУЛЬТ РЗДг</b>
		При постановке командой во входящем SMS-сообщении: <b>“псевдоним объекта” ВЗЯТИЕ SMS t РЗДг</b> t – номер телефона, с которого пришла команда
		При постановке через управляющий шлейф: <b>“псевдоним объекта” ВЗЯТИЕ РЗДг</b>
23	Патруль	<b>“псевдоним объекта” ПАТРУЛЬ (ЗНn)(РШn)</b>
24	Дежурный режим	<b>“псевдоним объекта” ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ</b>
25	Вход	<b>“псевдоним объекта” Вход ЗНn 'псевдоним' РЗДг (РШn)</b>
26	Низкий уровень баланса	<b>“псевдоним объекта” Остаток средств меньше x SIM n</b> x - сумма, задаваемая для сим-карты № n для проверки баланса

№	Название сообщения	Формат сообщения
27	Принуждение (Тихая тревога)	<b>“псевдоним объекта” Принуждение Взятие ПЛЗп 'псевдоним пользователя' РЗДг</b>
		<b>“псевдоним объекта” Принуждение Снятие ПЛЗп 'псевдоним пользователя' РЗДг</b>
		<b>“псевдоним объекта” Принуждение Сброс сирены ПЛЗп 'Псевдоним пользователя' РЗДг</b>
28	Активная сим-карта	<b>“псевдоним объекта” Активная SIM-карта n</b> n- номер активной сим-карты
29	Движение (перемещение) корпуса*	<b>“псевдоним объекта” Движение корпуса</b>
30	Изменение настроек	<b>“псевдоним объекта” Изменение настроек</b>
31	Добавление ключей	<b>“псевдоним объекта” ДОБАВЛЕНО КЛЮЧЕЙ – k</b> k – число внесенных ключей
32	Начало обучения (вход в режим настройки)	<b>“псевдоним объекта” Начало обучения</b>
33	Конец обучения (выход из режима настройки)	<b>“псевдоним объекта” Конец обучения</b>
34	Ответ на запрос баланса.  Информация о состоянии баланса, предоставляемая в ответ на команду «si» (см. документ «Списки команд для конфигурирования прибора УОО «Юпитер 208»)	<b>“псевдоним объекта” USSD: Код запроса не задан!</b>
		<b>“псевдоним объекта” USSD: Ошибка сети или кода!</b>
		<b>“псевдоним объекта” Баланс ?? Simn</b> ?? - два знака вопроса означают, что опрос баланса неудачен; n - номер сим-карты
		<b>“псевдоним объекта” Баланс b Simn</b> b - сумма баланса в единицах оператора (может предваряться знаком минус "-") n - номер сим-карты
35	Команда выполнена	<b>“псевдоним объекта” Команда выполнена</b>
36	Команда не выполнена	<b>“псевдоним объекта” Команда НЕ выполнена!</b>
37	Сброс сирены (сброс выходов в режимах «Сирена 1»/»Сирена 2»)	При сбросе кодом пользователя: <b>“псевдоним объекта” Сброс сирены ПЛЗп 'псевдоним пользователя' РЗДг</b>
		При сбросе с пульта: <b>“псевдоним объекта” Сброс сирены пульт РЗДг</b>
		При сбросе с помощью SMS: <b>“псевдоним объекта” Сброс сирены SMS t РЗДг</b> t – номер телефона
38	Потеря связи/Восстановление связи с расширителем	<b>“псевдоним объекта” Потеря связи РШп</b> <b>Восстановление связи РШп</b>
39	Слабый уровень сигнала	<b>“псевдоним объекта” Слабый уровень сигнала GSM</b>
40	Тип прибора	<b>“псевдоним объекта” TD-J2082</b>
41	Саботаж	<b>“псевдоним объекта” Саботаж УСТп</b>



### 3.6.2 Память сообщений

Сообщения, которые должны быть отосланы прибором, хранятся в памяти прибора.

Оперативная ёмкость памяти сообщений — 128. При переполнении памяти новое сообщение помещается на место самого старого по времени сообщения.

Сообщение удаляется из памяти, если оно доставлено по каналу Ethernet, Wi-Fi, GPRS. Отправленное по каналу SMS-сообщение удаляется из памяти сообщений, только если этот канал — единственный настроенный для связи.

В приборе, в энергонезависимой памяти реализован журнал сообщений. В нем содержатся сообщения сформированные прибором, с указанием времени формирования, типом сообщения и отметкой по каким каналам связи сообщение было отправлено. Емкость журнала сообщений в энергонезависимой памяти — 1024.

### 3.6.3 Каналы передачи. Алгоритм перехода между каналами

Прибор может использовать следующие каналы передачи сообщений:

- **Юпитер-2081** — GPRS, SMS;
- **Юпитер-2082** — Ethernet, GPRS, SMS;
- **Юпитер-2084** — Ethernet, Wi-Fi, GPRS, SMS. Каналы Ethernet и Wi-Fi не могут использоваться одновременно.

Использовать для передачи сообщений можно как один канал (любой из списка), так и произвольный набор каналов из числа доступных и настроенных.

Каналы Ethernet, Wi-Fi, GPRS предназначены для связи с ПЦН. При передаче сообщения по ним осуществляется криптозащита пакета данных между прибором и ПЦН.

SMS-сообщения могут передаваться на телефон пользователя или ПЦН, при этом нет контроля, доставлено ли сообщение адресату. Поэтому не рекомендуется делать канал SMS единственным каналом связи.

По умолчанию каналы передачи сообщений имеют приоритет в использовании, обозначенный в таблице 3.11.

Таблица 3.11. Порядок перехода между каналами связи с ПЦН

Основной канал	1-ый резервный	2-ий резервный
<b>Юпитер-2081</b>		
GPRS	SMS	-
SMS*	-	-
<b>Юпитер-2082</b>		
Ethernet	GPRS	SMS
GPRS	Ethernet	SMS
SMS**	-	-
<b>Юпитер-2084</b>		
Ethernet/Wi-Fi	GPRS	SMS
GPRS	Ethernet/Wi-Fi	SMS
SMS***	-	-
* Только если не настроен канал GPRS. ** Только если не настроены каналы Ethernet, GPRS. *** Только если не настроены каналы Ethernet, Wi-Fi, GPRS.		

Для канала SMS может быть выбран один из режимов работы (п.3.6.7.5):

- резервирование;
- дублирование.

Если разрешена работа по нескольким каналам, то передача данных проходит следующим образом:

- предпринимается несколько (конкретное число зависит от настроек) попыток передачи сообщения по основному каналу;
- при успешной передаче сообщений по основному каналу, передача сообщений по остальным каналам (кроме SMS в режиме дублирования) не осуществляется. Например, если основным каналом является Ethernet, то соединение по GPRS каналу будет проводиться только при невозможности передачи сообщения по каналу Ethernet, и только после исчерпания попыток установить связь с ПЦН по всем заданным IP-адресам пульта для канала Ethernet;
- если передать сообщение по основному каналу не удалось, начинаются попытки передать его по первому резервному каналу. Если эти попытки неудачны, прибор пытается передать сообщение по второму резервному каналу. **При этом попытки передать сообщение по основному каналу продолжаются;**
- если попытка передачи сообщения по одному из резервных каналов успешна и это канал — Ethernet, Wi-Fi или GPRS, то по основному каналу это сообщение не передается. Если удачной была попытка передачи сообщения SMS, то по основному каналу прибор будет продолжать отсылать это же сообщение до достижения успеха;
- если SMS — единственный настроенный канал, то сообщение по нему отсылается и удаляется из памяти сообщений. Если SMS — не единственный канал передачи сообщения, то успешная отправка сообщения не считается успешной передачей, сообщение из памяти сообщений не удаляется, попытки передачи сообщения по другим каналам будут продолжены.

### 3.6.4 Выбор основного канала

Для соответствующего исполнения прибора, основным может быть назначен канал передачи данных LAN (Ethernet/Wi-Fi) или GPRS, при условии, что они разрешены и настроены.

### 3.6.5 Канал Ethernet

Для приборов **Юпитер-2082** и **Юпитер-2084**, канал Ethernet, по умолчанию, является основным каналом передачи сообщений. Если основным каналом назначен GPRS, то Ethernet становится первым по приоритету в списке резервных каналов.

#### 3.6.5.1 Поддержка сетевых протоколов Ethernet

При работе по каналу Ethernet прибор поддерживает следующие сетевые протоколы:

- ARP;
- ICMP;
- DHCP;
- DNS.

При работе по каналу Ethernet, прибор может получать IP-адрес автоматически от DHCP сервера (динамический IP-адрес), или IP-адрес задается вручную (статический IP-адрес). При работе через сеть Wi-Fi, прибор всегда получает динамический IP адрес.

Адрес сервера приема сообщений может задаваться в виде IP-адреса или в виде доменного имени (в этом случае для получения IP-адреса сервера приема сообщений используется DNS-сервер).

### 3.6.5.2 Число попыток передачи

Количество попыток передачи сообщения по каналу Ethernet, до использования резервных каналов, определяется произведением  $N \cdot K$ , где:

- $N$  — количество IP-адресов ПЦН для связи по Ethernet; можно задать до трех IP-адресов;
- $K$  — количество попыток передачи сообщения на один IP-адрес.

После исчерпания попыток передачи сообщения по всем заданным IP-адресам, начинаются попытки передать это сообщение по следующему по приоритету резервному каналу (по умолчанию — GPRS).

Если канал Ethernet является основным, попытки передачи сообщения по нему будут продолжаться в фоновом режиме до достижения успеха (успехом считается передача сообщения по каналу Ethernet, GPRS).

### 3.6.6 Передача сообщений через Wi-Fi сеть

Прибор в исполнении **Юпитер-2084** имеет модуль Wi-Fi, предназначенный для передачи сообщений на ПЦН через беспроводную сеть стандарта 802.11b/g/n.

Если в конфигурации прибора указана работа через беспроводную сеть Wi-Fi, работа через проводную сеть Ethernet запрещается.

Для подключения прибора к беспроводной сети, необходимо указать SSID сети и пароль, при этом тип шифрования определяется автоматически при сканировании сети. Число попыток передачи сообщений по каналу Wi-Fi, до использования резервных каналов аналогично каналу Ethernet (п.3.6.5.2).

### 3.6.7 GSM-каналы

#### 3.6.7.1 Работа с двумя сим-картами

В приборе могут быть установлены две сим-карты. В этом случае возможны два режима работы:

- симметричный;
- резервированный.

По умолчанию прибор работает в симметричном режиме, основной является сим-карта №1.

##### 3.6.7.1.1 Симметричный режим выбора сим-карты

В симметричном режиме работа ведется по следующим правилам:

- когда GSM-сеть доступна (есть связь с БС), переключение между сим-картами происходит после нескольких неудачных попыток передачи сообщения. Число неудачных попыток связи перед переключением на другую сим-карту задается в диапазоне от 1 до 20. Значение по умолчанию — 2 попытки;
- когда GSM-сеть недоступна (отсутствует связь с БС), переключение на другую сим-карту производится автоматически даже при отсутствии сообщений для отправки. Время ожидания восстановления сети до переключения на другую сим-карту — 3 мин;
- в симметричном режиме активной остается сим-карта, по которой произошла удачная передача сообщения.

##### 3.6.7.1.2 Резервированный режим выбора сим-карты

В резервированном режиме работа ведется по следующим правилам:

- время работы с ведомой сим-картой ограничено; оно задается пользователем в диапазоне от 1 до 120 мин в поле программы Конфигуратор «Задержка возврата на основную сим-карту (1–120)»;
- при отправке сообщения с ведомой сим-карты значение задержки времени сбрасывается. По превышении значения заданной задержки возврата, происходит переключение на ведущую сим-карту;
- если сконфигурирован режим передачи по каналу GPRS, переход на ведущую сим-карту происходит через 60 минут.

### 3.6.7.2 Контроль замены сим-карт

При включении питания и инициализации сим-карт, прибор считывает уникальный ID (CCID) каждой сим-карты и формирует извещение на ПЦН. Программное обеспечение ПЦН проверяет совпадение переданного ID сим-карты, с ранее сохраненным, в случае несовпадения (замена сим-карты), генерируется событие о замене сим-карты, которое должно быть отработано оператором или инженером ПЦН. Также на ПЦН передается извещение с IMEI GSM-модема.

### 3.6.7.3 Периодическая смена сим-карт

Необходимость периодической смены сим-карт обусловлена тем, что оператор сотовой связи может заблокировать счета сим-карты, по которой в течение длительного времени (3-4 месяца) не регистрировалось движения денежных средств на счете сим-карты.

Прибор с периодом один месяц выполняет принудительный переход с одной сим-карты на другую, отправляет по одному из настроенных каналов сообщение об активной сим-карте, и возвращается к работе с прежней сим-картой.

### 3.6.7.4 Канал GPRS. Число попыток передачи

Количество попыток передачи сообщения по каналу GPRS определяется произведением  $N \cdot K$ , где:

- $N$  — количество IP-адресов ПЦН для связи по GPRS с **активной в данный момент сим-картой**; можно задать до трех IP-адресов;
- $K$  — количество попыток передачи сообщения на **один** IP-адрес.

Действия прибора после исчерпания числа попыток передачи сообщения с одной сим-карты зависят от значения параметра «Число неудачных попыток связи перед переключением» на другую сим-карту ( $M$ ):

- Если  $M=1$ , то происходит переход на вторую сим-карту, и попытки передачи сообщения повторяются; **эта сим-карта становится активной**. Количество попыток передачи сообщения на вторую сим-карту —  $N \cdot K + 1$ .

*Примечание* - При неудачных попытках отправки сообщения с обеих сим-карт, количество попыток передачи сообщения по каналу GPRS увеличивается на одну.

- Если  $M > 1$ , то прибор повторяет попытки передачи сообщения с первой сим-карты  $M$  раз, а при неудаче переходит к попытке соединения по приоритету резервному каналу. В этом случае количество попыток передачи сообщения по каналу GPRS с одной сим-карты определяется произведением  $N \cdot K \cdot M$ .

Число попыток передачи сообщения по каналу GPRS по умолчанию равно трем.

Если канал GPRS является основным, попытки передачи сообщения по нему будут продолжаться в фоновом режиме до достижения успеха (успехом считается передача сообщения по каналу Ethernet, GPRS или Wi-Fi).

### 3.6.7.5 Канал SMS

Для отправки SMS-сообщений о событиях по прибору можно указать до девяти телефонных номеров.

Для каждого номера можно указать набор сообщений, которые будут передаваться, при соответствующих событиях.

Для каждого номера можно указать привязку к разделам, для передачи сообщений, имеющих отношение к указанному разделам.

#### **Дублирование или резервирование**

Канал SMS может дублировать другие каналы передачи данных или резервировать их:

- SMS резервирует каналы Ethernet/Wi-Fi/GPRS, SMS-сообщения отправляются только при невозможности передать данные по Ethernet/Wi-Fi/GPRS; режим установлен по умолчанию;
- SMS дублирует каналы Ethernet/Wi-Fi/GPRS, SMS-сообщения отправляются совместно с передачей данных по Ethernet/Wi-Fi/GPRS.

#### **Число попыток передач**

Количество попыток передачи сообщения с одной сим-карты по каналу SMS определяется произведением  $N \cdot M$ , где:

- $N$  — кол-во номеров телефонов, доступных для отправки сообщения данного типа;
- $M$  — количество попыток отправки сообщения до переключения на другую сим-карту.

После исчерпания числа попыток передачи сообщения с одной сим-карты, прибор переходит на вторую и попытки передачи сообщения повторяются еще  $N \cdot M$  раз.

### 3.7 Перемычка управления режимами работы прибора

На плате прибора располагаются перемычки **J1**, **J4**, **J5**.

Перемычка **J1** – предназначена для сброса настроек прибора.

Перемычка **J4** – для работы интерфейса RS485 («Юпитер-2082»/«Юпитер-2084»)

Перемычка **J5** – для отключения резистора ограничения тока по выходу «-ОК».

Возможные режимы работы прибора приведены в таблице 3.14

**Перемычка "Boot" – технологическая, пользователю КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается замыкать перемычку**

Таблица 3.14 Режимы работы прибора в зависимости от момента замыкания перемычки **J1**

	<b>Режим работы прибора</b>
Перемычка замкнута до включения питания прибора	Сброс настроек прибора к заводским параметрам
Перемычка разомкнута	Рабочий режим

Таблица 3.15 Режимы работы выхода ОК в зависимости от состояния перемычки **J5**

	<b>Режим работы прибора</b>
Перемычка замкнута	Резистор ограничения тока отключен, выход работает как ОК.
Перемычка разомкнута	Резистор ограничения тока включен, выход может использоваться для подключения индикатора датчика прибытия наряда (например, БИГ-09)

### 3.8 Звуковые сигналы при работе прибора

При работе прибора возможна подача им звуковых сигналов (таблица 3.15).

Таблица 3.16 Сигналы, подаваемые при работе прибора

Характер звукового сигнала	Выполненная операция
Короткий звуковой сигнал	Подача питания на прибор
Длинный звуковой сигнал высокого тона	Настройка прибора с помощью конфигурационного файла
	Сброс настроек к заводским
Длинный звуковой сигнал низкого тона	Сигнал ошибки (например при наборе кодов на клавиатуре).
Двойной звуковой сигнал (длительность сигнала – 0.1 с)	Ввод кода пользователя, занесенного в память прибора (поднесение к считывателю ключа «Touch Memoгу», приём SMS-сообщения, ввод кода с клавиатуры и т.д.)
	Внесение в память прибора нового ключа ТМ или кода УВС
Тройной звуковой сигнал (длительность сигнала – 0.1 с)	Ввод кода пользователя, не занесенного в память прибора (поднесение к считывателю ключа «Touch Memoгу», ввод кода с клавиатуры и т.д.)
	Попытка внесения в память прибора кода, уже внесенного ранее
Сигналы с периодичностью один раз в секунду на всё время задержки или до момента постановки/снятия с охраны	Включение задержки на вход/выход
Длинный звуковой сигнал низкого тона	Сигнал ошибки

### 3.9 Датчик вскрытия корпуса прибора

Срабатывание датчика вскрытия корпуса прибора приводит к формированию тревожного сообщения «Взлом», восстановление датчика – сообщения «Закрытие корпуса».

Сообщение «Закрытие корпуса» не является тревожным сообщением.

Можно настроить следующие варианты работы выхода управления, при нарушении датчика вскрытия корпуса прибора:

- включать выход управления при нарушении датчика вскрытия;

*Примечание* - выход будет переключаться, только если оно сконфигурировано в режиме «1»–«5» (п. 3.3.1).

- не включать выход управления при нарушении датчика вскрытия.

### 3.10 Датчик перемещения корпуса.

Приборы, в исполнении **Юпитер-2082** и **Юпитер-2084**, имеют встроенный датчик перемещения корпуса. После подачи питания на прибор в течение 5 с запоминается текущее положение корпуса прибора. При попытке перемещения корпуса в любой плоскости, формируется (и отправляется на ПЦН) сообщение «Взлом (движение корпуса)».

Новое положение корпуса запоминается в течение 10 с после прекращения движения. Далее продолжается отслеживание перемещения корпуса.










Чувствительность датчика перемещения корпуса регулируется в диапазоне 0–5, при этом:

- «0» — датчик перемещения корпуса отключен;
- «1» — минимальная чувствительность;
- «5» — максимальная чувствительность.

### 3.11 Встроенная клавиатура

Встроенная клавиатура позволяет управлять прибором и настраивать некоторые параметры.

Встроенная клавиатура имеет 17 клавиш:

-  — сброс предыдущей введённой последовательности клавиш;
-  — клавиша перевода прибора в режим настройки;
-  — клавиша постановки раздела прибора под охрану;
-  — клавиша снятия раздела прибора с охраны;
-   — цифровые клавиши;
-  — клавиша разделения параметров, в командах изменения параметров прибора;
-  — клавиша завершения ввода последовательности клавиш;
- [  ] — клавиша зарезервирована для перспективного развития.

В приборе реализована индивидуальная подсветка клавиш, с помощью которой осуществляется подсказка возможных вариантов нажатия клавиш, в зависимости от выводимого на ЖК-дисплей экрана информации.

### 3.12 Часы реального времени

В прибор реализованы часы реального времени. Временная метка определяет время возникновения события и помещается в сообщение.

Время во встроенных часах устанавливается автоматически при выполнении следующих действий:

- при работе прибора по каналу GPRS/Ethernet/WiFi. Прибор синхронизирует время с АРМ ПЦН при первом подключении и, в дальнейшем, раз в сутки (конкретное время ежедневного опроса не задается);
- при установленной SIM-карте, после регистрации в сети оператора мобильной связи, метка времени может быть получена от базовой станции (если данный функционал поддерживается оператором мобильной связи).



### 3.13 Питание прибора

Питание прибора осуществляется от внешнего источника постоянного тока напряжением 12В ( $\pm 1.8$ В) или от встроенной батареи Li-Ion 3,7 В, 1200 мА/ч.

Рекомендуется использовать блоки питания производства ООО «Элеста».

В приборе предусмотрен мониторинг состояния системы электропитания внешнего источника питания: прибор сигнализирует о работе от встроенного аккумулятора, работе от аккумулятора резервированного источника питания или от основной сети.

При изменении сигнала от РИП на выводе «Рез», сигнализирующего о переходе на резерв или восстановлении сетевого питания, формируются сообщения «Резервное питание» и «Восстановление питания» соответственно.

Аналогично, при пропадании внешнего питания +12В и переходе на работу от встроенной батареи, формируются сообщения «Резервное питание» и «Восстановление питания», при восстановлении напряжения +12В, соответственно.

При уровне напряжения питания ниже 10 В и при уровне напряжения питания 14,5 В, формируются сообщения «Низкое напряжение питания» и «Высокое напряжения питания» соответственно.

При работе РБП от резервного АКБ и понижении уровня питания до 9,5 В формируется сообщения «Аккумулятор разряжен».

При разряде встроенной батареи, формируется сообщение «Аккумулятор разряжен».

При определении отсутствия встроенной батареи, формируется сообщение «Неисправность аккумулятора».

Можно настроить режим определения перехода на резерв, по входу «Рез»:

- по низкому уровню на входе «Резв» — при основном питании вывод разомкнут, переход на резерв РБП определяется при замыкании вывода «Резерв» на GND.
- по высокому уровню на входе «Рез» — при основном питании вывод замкнут на GND, переход на резерв РБП определяется по размыканию вывода «Резерв».

### 3.14 Устройства постановки/снятия

Прибор поддерживает возможность постановки разделов на охрану и снятия разделов с охраны следующими способами:

- со встроенной клавиатуры;
- с помощью брелока управления «Юпитер-6370»;
- электронных ключей «Touch Memory» Dallas **DS1990A**, а также с помощью электронных ключей Dallas **DS1961S**, защищенных от копирования ;
- клавиатурного устройства УВС (проводного или радиоканального);

#### 3.14.1 УВС «Юпитер-613»

По интерфейсу ТМ, к прибору можно подключить УВС «Юпитер-613», предназначенное для передачи в прибор кодов пользователя при постановке/снятии с охраны и вывода состояния прибора на светодиодные индикаторы.

По интерфейсу ТМ, прибор позволяет работать с одним УВС «Юпитер-613» в неадресном режиме или несколькими УВС «Юпитер-613» (до 5 устройств) в адресном режиме.

Адрес задается с клавиатуры УВС набором соответствующих команд (см. РЭ на УВС).

По интерфейсу RS485, к прибору можно подключить УВС «Юпитер-6134/6135/6136». Количество подключаемых клавиатур определяется адресной емкостью объектовой подсети RS485 (максимально до 31 адреса)

#### **Неадресный режим работы УВС по интерфейсу ТМ**

Особенности неадресного режима для УВС:

- в **неадресном режиме** к прибору может быть подключено только **одно** УВС;
- индикатор «ОХРАНА» на передней панели УВС показывает состояние того раздела, к которому привязан выносной индикатор;
- в неадресном режиме УВС позволяет: ставить/снимать с охраны, добавлять коды пользователей (п. 6.2).

#### **ВНИМАНИЕ**

*Если установлен режим «Работа с ключами, защищенными от копирования», **ЗАПРЕЩЕНА** работа прибора с ключами типа **DS1990A** или УВС в неадресном режиме.*

#### **Адресный режим работы УВС по интерфейсу ТМ**

Особенности адресного режима для УВС:

- в **адресном режиме** к прибору может быть подключено **до пяти** УВС, каждому из которых назначается свой адрес (число от 1 до 5);
- индикатор «ОХРАНА» на передней панели УВС показывает состояние того раздела, к которому привязан выносной индикатор;
- УВС позволяет: ставить/снимать с охраны, переводить прибор в режим настройки, добавлять/удалять коды пользователей, изменять настройки.

#### **Работа УВС по интерфейсу RS485**

Особенности работы по интерфейсу RS485:

- можно привязать УВС к разделу и индикация зон будет отображать зоны выбранного раздела.

### 3.14.2 Считыватель ключей Touch Memory

Постановка/снятие с охраны может производиться с помощью электронных ключей Touch Memory. Считыватель ключей подключается по интерфейсу TM (1-Wire).

Поддерживается работа с электронными ключами типа Dallas **DS1990A** и **DS1961S** (с защитой от копирования).

С помощью программы Конфигуратор можно выбрать один из 2х режимов работы интерфейса «Touch Memory»:

- работа с ключами без защиты от копирования + УВС (в любом режиме). В этом режиме прибор обрабатывает ввод кода пользователя, с помощью электронных ключей **DS1990A**, **DS1961S** (в режиме без защиты от копирования) и УВС;
- работа **ТОЛЬКО** с ключами с защитой от копирования **DS1961S** + адресные УВС. В этом режиме прибор обрабатывает ввод кода пользователя, **ТОЛЬКО** с помощью электронных ключей **DS1961S** и УВС в адресном режиме. Работ с ключами **DS1990A** и УВС в неадресном режиме **ЗАПРЕЩЕНА !**

#### **ВНИМАНИЕ**

**Прибор работает ТОЛЬКО с ключами DS1961S, подготовленными компанией «Элеста».**

### 3.15 Интерфейс RS485

Приборы, в исполнении **Юпитер-2082** и **Юпитер-2084**, имеют интерфейс RS485, с помощью которого производится организация объектовой подсети. К объектовой подсети можно подключить различные типы ТСО.

Максимальное количество ТСО в объектовой подсети — 31.

Максимальная возможная длина информационной линии подсети RS485 — 1000 м, и определяется конфигурацией подсети, характеристиками кабеля и электромагнитной обстановкой на объекте эксплуатации.

В зависимости от количества ТСО и их удаления друг от друга, может потребоваться питание от отдельных источников. Особенности питания ТСО, подключаемых по интерфейсу RS485 к объектовой подсети, описаны в документе «Организация питания устройств интерфейса RS-485».

На основной плате прибора расположена перемычка **J4**. С помощью этой перемычки включается согласующий резистор на конце информационной линии «А»-«В» интерфейса RS485. Согласующий резистор на обоих концах линии RS485 необходимо включать для стабильной работы прибора с ТСО.

Конфигурации объектовой подсети осуществляется с помощью программы Конфигуратора, при подключении по интерфейсу USB или со встроенной клавиатуры прибора (см. Приложение 2. Список команд для настройки прибора со встроенной клавиатуры).

К прибору, в качестве ТСО, можно подключить:

- «**Юпитер-3811/Юпитер-3812**» - расширители ШС;
- «**Юпитер-6134/6135/6136**» - УВС;
- «**Юпитер-3214**» - расширитель реле.

При подключении расширителей ШС, можно увеличить количество контролируемых прибором зон до 193. При подключении расширителей реле, можно увеличить количество выходов управления до 17.

В соответствии с протоколом передачи данных, в режиме конфигурации сети, назначение адресов происходит последовательно каждому ТСО. Для назначения адреса, ТСО должно быть переведено в режим настройки, с соответствии с соответствующим РЭ.

## 4 УСТАНОВКА ПРИБОРА НА ОБЪЕКТЕ

Установка прибора выполняется в следующей последовательности:

- 1 Монтаж компонентов зон охраны (выполняется техником согласно плану размещения).
- 2 Монтаж прибора (основного блока), включая подсоединение внешних устройств.

Монтаж прибора и зон охраны с проводными шлейфами ведется в соответствии с требованиями РД 78.145-93 ГУВО МВД РФ. Все подсоединения к прибору производятся в соответствии с приведенным ниже описанием.

### 4.1 Монтаж прибора

Прибор устанавливается в помещении с ограничением доступа посторонних лиц, в удобном для технического обслуживания месте. Прибор крепится к стене на высоте, удобной для наблюдения за индикацией и ЖК-экраном. Прибор навешивается на два шурупа, ввинченных в стену и крепится двумя другими шурупами через отверстия в нижней части основания корпуса (рисунок 4).

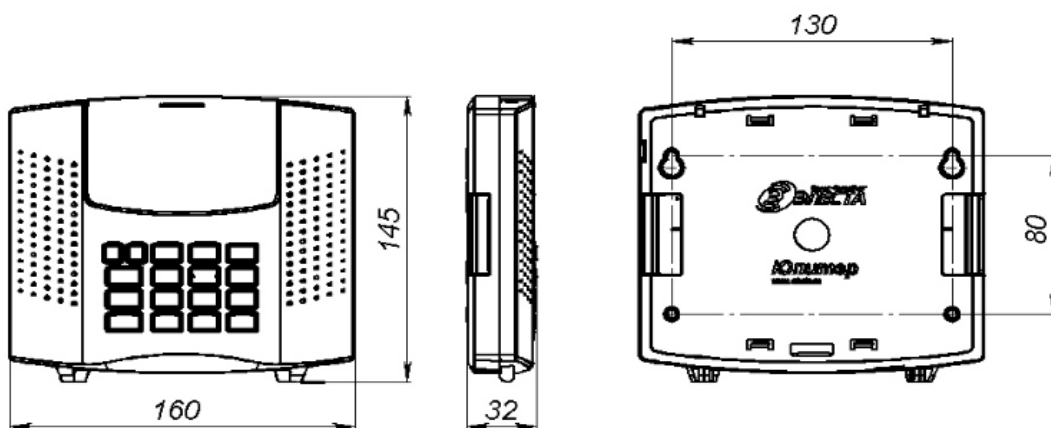


Рисунок 4. Габаритные и установочные размеры прибора

#### 4.1.1 Варианты установки прибора

Возможны следующие варианты крепления прибора:

- прибор крепится непосредственно к стене;
- прибор крепится на переходную планку, которая предварительно крепится к стене (рисунок 5);

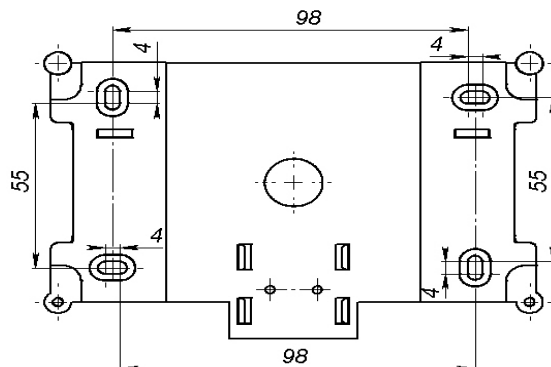


Рисунок 5. Габаритные размеры переходной планки

- прибор крепится на переходную планку, которая устанавливается на DIN-рейку с помощью пластиковой защелки (рисунок 6).

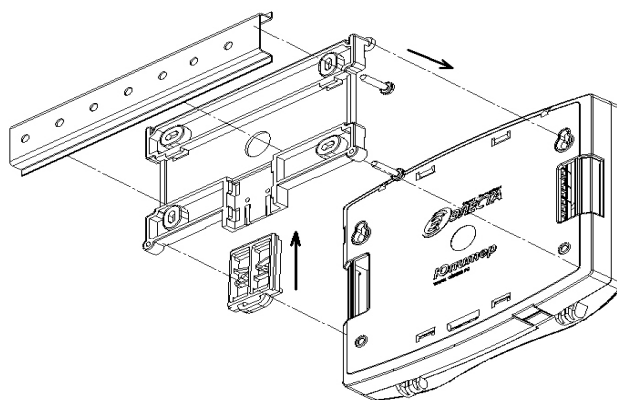


Рисунок 6. Вариант установки прибора через переходную планку на DIN-рейку (вид с задней крышки прибора)

#### 4.1.2 Процесс установки прибора

Для установки прибора выполнить действия:

- 1 Открыть крышку прибора, отвернув винт.
- 2 Определить место ввода проводов внешних подключений и кабеля антенны (при использовании внешней антенны).
- 3 Завернуть в стену два шурупа по установочным размерам (рисунок 4).
- 4 Навесить прибор на стену, предварительно продев провода внешних подключений и кабель GSM-антенны (при использовании внешней антенны) через прямоугольные отверстия в основании корпуса.
- 5 Закрепить прибор шурупами.
- 6 Установить по интерфейсу ТМ считыватель с внешним индикатором или УВС «Юпитер-613» в удобном для пользования месте и подключить к прибору.

**! Длина провода интерфейса ТМ не должна превышать 20 метров.**

- 7 Подсоединить провода питания 12 В и сигнала «Резерв» от внешнего источника питания к соответствующим клеммам на плате прибора.
- 8 Подсоединить к прибору проводной шлейф сигнализации с установленными извещателями (п. 4.2.1) или датчик контроля прибытия наряда.
- 9 Подсоединить к выходу управления внешнее исполнительное устройство (при необходимости) или индикатор контроля прибытия наряда.
- 10 Подсоединить внешнюю GSM антенну (при необходимости).
- 11 Установить сим-карты в держатели SIM1 и SIM2 (можно установить только одну сим-карту в держатель SIM1).

*Примечание* - Установку/снятие сим-карт производить **ТОЛЬКО** при отключённом напряжении питания прибора (тумблер питания – выключен).

- 12 Подключить патч-корд локальной сети Ethernet к разъему RJ-45 или клеммным колодкам на плате прибора.
- 13 Закрывать крышку прибора.

## 4.2 Подключение проводных извещателей


Для подключения проводных извещателей выполнить следующие действия:

- 1 Разместить компоненты проводных шлейфов согласно плану монтажа.
- 2 Подключить к клеммам прибора «+ШС» и «GND» проводной шлейф с подключенными извещателями.
- 3 При необходимости подключить питание извещателей +12В от внешнего источника питания или выхода «+Uвых» на плате прибора.

К ШС могут быть подключены извещатели, с питанием по шлейфу сигнализации, с суммарным током потребления не более 3,6 мА.

### 4.2.1 Примеры охранных шлейфов сигнализации

#### а) ШС охранный

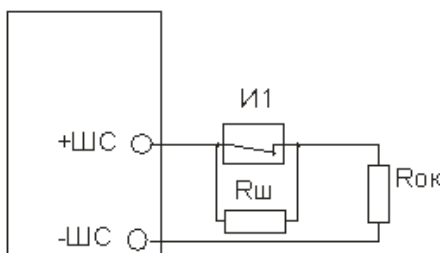


И1 - извещатель

Rш - резистор 3 кОм ± 10%

Rок - оконечный резистор 3 кОм ± 10%

#### б) ШС охранный с внешним питанием

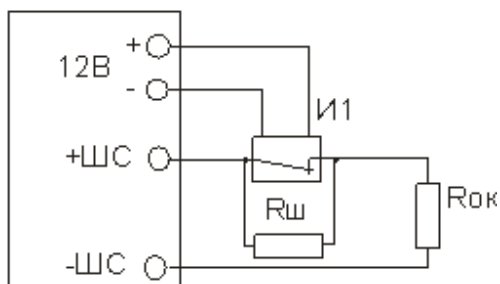


И1 - извещатель с внешним питанием

Rш - резистор 3 кОм ± 10%

Rок - оконечный резистор 3 кОм ± 10%

#### в) ШС охранный с контролем взлома извещателей, с внешним питанием

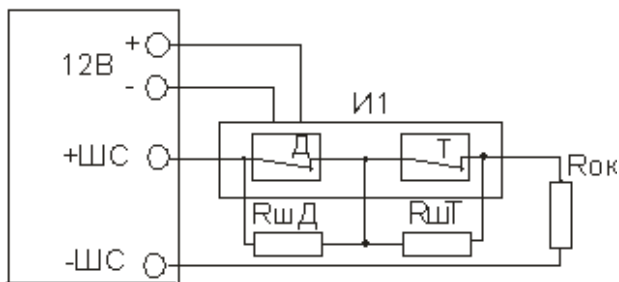

И1 - извещатель с внешним питанием

Д - контакт датчика ЦН

Т - контакт датчика вскрытия корпуса прибора

RшД - резистор 3 кОм ± 10%

RшТ - резистор 8.3 кОм ± 10%

Rок - оконечный резистор 3 кОм ± 10%

### 4.3 Подключение радиоканальных устройств.

Подключение радиоканальных устройств производится с помощью программы Конфигуратора. Подробнее процессы конфигурирования прибора описаны в документе «Программа Конфигуратора Элеста».

1. В программе Конфигуратора выбрать вкладку «Радиоканал».
2. Нажать на кнопку «Добавить устройство».
3. В раскрывающемся списке выбрать подключаемое радиоустройство.
4. При необходимости, можно сразу указать настройки для радиоустройства (например, типы зон для извещателей).
5. Нажать кнопку «Сохранить», для сохранения в программе Конфигуратора.
6. В программе Конфигуратора нажать кнопку «Записать в прибор», для сохранения в прибор конфигурации радиосистемы.
7. Убедиться что батарейка извлечена из радиоустройства, зажать на радиоустройстве кнопки «MODE» и «TAMP» и вставить батарейку.
8. Убедиться что у радиоустройства непрерывно моргает красный светодиод, в противном случае вернуться к предыдущему пункту.
9. Нажать на кнопку «Запрограммировать», для добавляемого радиоустройства.
10. Дождаться результата программирования в интерфейсе программы Конфигуратора.
11. После программирования радиоустройство переходит в режим «сон», в ожидании установки на объекте.
12. Для установки, зажать на радиоустройстве кнопки «MODE» и «TAMP» на две секунды и вставить в основание (при этом зажимается кнопка «TAMP»). Готовность радиоустройства к работе индицируется моргающим зеленым светодиодом.

## 5 КОНФИГУРИРОВАНИЕ

### 5.1 Общие указания по конфигурированию прибора

**Конфигурирование прибора возможно, только если ВСЕ его разделы сняты с охраны**

Конфигурирование прибора возможно следующими способами:


- 1 С помощью программы Конфигуратора по интерфейсу USB (п.5.3). Данный способ является основным. Программа Конфигуратора, драйвер для ОС и описание располагаются на сайте [www.elesta.ru](http://www.elesta.ru).
- 2 С помощью удаленного конфигуратора, с АРМ ПЦН СПИ «Юпитер» (см. РЭ АРМ).
- 3 SMS-сообщениями, содержащими команды конфигурации, отправляемыми на номер сим-карты прибора. Команды конфигурации составляются согласно документу «УОО Юпитер-208. Список команд конфигурирования».
- 4 Команды настройки некоторых режимов работы можно набрать со встроенной клавиатуры.

### 5.2 Сброс параметров прибора к значениям по умолчанию

Все параметры прибора хранятся в энергонезависимой памяти и с завода имеют значения, установленные по умолчанию.

Однако, перед началом эксплуатации рекомендуется провести сброс настроек в памяти прибора. Для этого следует выполнить следующие действия:

- 1 Открыть крышку прибора.
- 2 Убедиться, что внешне питание +12В отключено и отключена встроенная батарея.
- 3 Замкнуть на плате прибора контакты **J1**, перемычкой из комплекта поставки (рис. 5.1).

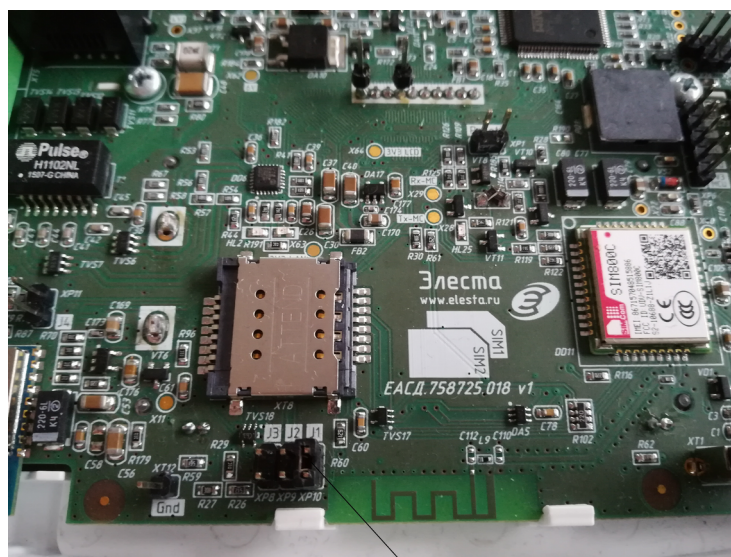

Перемычка сброса настроек прибора

Рисунок 5.1. Перемычка для сброса настроек прибора к заводским установкам.

- 4 Включить питание прибора.
- 5 Дождаться окончания длинного звукового сигнала (около 1,5 с), означающего завершения сброса настроек. Сброс настроек занимает около 2 с.
- 6 После того, как прозвучит длинный звуковой сигнал, разомкнуть перемычку контактов **J1**.

*Примечание* - После сброса настроек к заводским, внесенные ранее коды пользователей остаются в памяти прибора, но привязка их к разделам очищается (коды не привязываются ни к одному разделу).



### 5.2.1 Значения параметров конфигурации прибора по умолчанию

Основные параметры конфигурации прибора и их значения по умолчанию приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Список параметров конфигурации прибора и их значений по умолчанию

№ п/п	Настраиваемый параметр	Значение параметра по умолчанию
1	Пароль доступа к конфигурации	00000
2	Пароль удаленного управления	00000
3	Кодировка SMS- сообщений	Транслит
4	Номер основной сим-карты	SIM 1
5	Режим выбора сим-карт	Симметричный
6	Время работы выносного индикатора	90 с
7	Период отправки сообщения «Дежурный режим»	0 с
8	Громкость звукового сигнала	1
9	Контроль баланса сим-карты	Отключен
10	Число повторов тревог по зонам	Не ограничено
11	Выбор основной канала	LAN
12	Извещение о переходе на «резерв»	По высокому уровню на входе Резерв
13	Разделы	Зона1 — Патруль
14	Задержка на выход	90 с
15	Режим работы выхода управления	SMS (0)
16	Срабатывание выхода управления при нарушении КТС	Отключено
17	Срабатывание выхода управления при вскрытии корпуса прибора	Отключено
18	Номера телефона для передачи SMS-сообщений	Не заданы
19	Номера телефона для передачи SMS-сообщений по постановке/снятию	Не заданы
20	Режим отправки SMS-сообщений совместно с основными каналами передачи	Дублирование
21	Работа по каналу LAN	Выключена
22	Работа по каналу GPRS	Выключена
23	Запрещена постановка:	без связи с ПЦН, без АКБ, без 220 В
24	Режим работы индикации на приборе	Включена всегда
25	Время обнаружения резервного питания	0 с

## 5.3 Конфигурирование прибора по интерфейсу USB. Программа «Конфигуратор».

Конфигурирование прибора по интерфейсу USB ведется при помощи программы Конфигуратора - **elesta5.exe**.

Программа Конфигуратора, драйвер для ОС Windows7, 8 и описание располагаются на сайте [www.elesta.ru](http://www.elesta.ru). Перед первым запуском программы Конфигуратора необходимо установить драйвер, в соответствии с руководством по эксплуатации на программу.

Конфигурирование по интерфейсу USB (подключение USB кабеля) выполняется ТОЛЬКО при подключенном питании +12В.

### 5.3.1 Программа Конфигуратор

Программа Конфигуратор запускается из файла **elesta5.exe**.

#### *Примечание:*

1. Актуальную версию программы Конфигуратора и руководство по использованию, можно скачать с сайта производителя [www.elesta.ru](http://www.elesta.ru) со страницы описания прибора.

2. Если какой-либо из разделов прибора поставлен на охрану, то при запуске программа Конфигуратора будет запущена в режиме чтения, без возможности изменять настройки прибора.

### 5.3.2 Порядок конфигурирования по интерфейсу USB. Применение изменений в конфигурации.

Для конфигурирования по интерфейсу USB выполнить следующие действия:

- 1 Подсоединить прибор к компьютеру с помощью USB-кабеля. Прибор будет определен компьютером как Виртуальный Сом Порт (**STMicroelectronics Virtual COM Port**).
- 2 Запустить программу Конфигуратора **elesta5.exe**.
- 3 Первоначально запускается режим мониторинга основных параметров.
- 4 Для вход в режим конфигурации необходимо авторизоваться — ввести пароль доступа к конфигурации (по умолчанию - «**00000**»).
- 5 В течении некоторого времени происходит загрузка конфигурации из прибора. Изменить значения параметров конфигурации в полях вкладок.
- 6 Сохранить изменения в конфигурации, нажав кнопку «Записать в прибор», после записи настроек, должен прозвучать длинный звуковой сигнал.
- 7 Чтобы изменения конфигурации вступили в силу, необходимо перезапустить прибор одним из 2х способов:
  - нажать в Конфигураторе кнопку «Перезагрузка».
  - перезапустить прибор по питанию (выключить и через 5 -10 с снова включить).
- 8 Закрыть программу Конфигуратора.
- 9 Отключить кабель USB.

## 5.4 Управление прибором с помощью SMS

Управление прибором можно осуществлять отправкой SMS-сообщения, с паролем удаленного управления и командами, на телефонный номер активной сим-карты, установленной в прибор (вторая установленная сим-карта в этот момент полностью неактивна — сообщения отправленные на неё приняты не будут). При этом:

В приборе предусмотрено три уровня доступа к прибору через SMS-сообщения:

- изменение настроек/управление прибором запрещено;
- изменение настроек запрещено, разрешено управление прибором;
- изменение настроек/управление прибором разрешено (по умолчанию).

Команды настройки параметров работы прибора (команды конфигурации) описаны в документе «УОО Юпитер-208. Список команд конфигурирования».

### 5.4.1 Формат отсылаемого SMS-сообщения

Отсылаемое SMS-сообщение состоит из пятисимвольного пароля удаленного управления и команды или нескольких команд. Пароль должен занимать первые пять символов сообщения, порядок расположения команд произвольный.

В качестве разделителя между паролем и командами используется символ «пробел». Каждая последующая команда от предыдущей также отделяется пробелом. Если команда содержит числовое значение, отличное от нуля (например, время работы реле), это значение указывается через символ «.» (точка) сразу после команды.

Длина сообщения не должна превышать 70 символов, включая пробелы.

Таким образом, формат отправляемого SMS-сообщения:

**<пароль>[пробел]<команда>**

*Примечание* - При отправке SMS-сообщения с сайта оператора, сим-карта которого используется в приборе, следует заканчивать SMS-сообщение символом «;» (точка с запятой).

### Примеры сообщений

<b>XXXXX si-*100#</b>	Запрос текущего баланса (вместо *100# может фигурировать другой номер в зависимости от параметров тарифа и оператора GSM связи.)
<b>qwer4 sf cf</b>	Запрос состояния и конфигурации прибора. Будет высланы SMS-сообщения с текущим состоянием прибора

## 5.5 Настройка режимов работы прибора со встроенной клавиатуры

**Настройка прибора возможна, только если ВСЕ его разделы сняты с охраны.**

С помощью встроенной клавиатуры можно выполнить следующие действия:

- изменять некоторые параметры конфигурации прибора;
- управлять кодами пользователей;
- переводить прибор в режим тестирования (только для проверки на производстве).

Настройка прибора с клавиатуры производится в соответствии с командами, приведенными в Приложение 2. Список команд для настройки прибора со встроенной клавиатуры, при этом:

- список параметров конфигурации, которые можно задать с клавиатуры, и соответствующие комбинации нажатия клавиш, приведены в таблице 1;

## 5.6 Подключение ТСО по интерфейсу RS485.

Подключение устройств и техническое обслуживание проводить только при отключенном напряжении питания.

Максимальное количество ТСО, которое можно подключить к прибору по интерфейсу RS485 — 31.

Подключение ТСО по интерфейсу RS485, необходимо выполнять только последовательно, одной парой проводов («шина»), подключения типа «звезда» **не применять**. Ответвления на линии RS485 нежелательны, так как они увеличивают искажения сигнала в линии.

Подключение ТСО настоятельно рекомендуется выполнять кабелем типа «витая пара» для уменьшения восприимчивости линии к электромагнитным помехам. При большой протяженности линии RS485 (от 100м) использование витой пары **обязательно**. На объектах с тяжелой электромагнитной обстановкой для линии RS485 можно использовать кабель типа «экранированная витая пара».

В зависимости от количества ТСО и их удаления друг от друга, может потребоваться питание от отдельных источников. Особенности питания ТСО, подключаемых по интерфейсу RS485, описаны в документе «Организация питания устройств по интерфейсу RS485».

### 5.6.1 Подключение ТСО.

Выход «А» линии RS485 прибора подключается к выходу «А» ТСО, выход «В» линии RS485 прибора подключается к выходу «В» ТСО. Интерфейс RS485 предполагает использование соединения между ТСО типа «шина», когда все ТСО последовательно соединяются по интерфейсу одной парой проводов (линии А и В), согласованной с двух концов согласующими резисторами. Для согласования используются резисторы сопротивлением 120 Ом, которые устанавливаются на концах информационной линии А-В. Прибор имеет встроенное согласующее сопротивление, которое включается в линию установкой перемычки **J4** на плате. Способ включения согласующего сопротивления на последнем ТСО необходимо уточнять по соответствующему РЭ.

### 5.6.2 Конфигурация объектовой подсети ТСО.

В соответствии с протоколом передачи, назначение адресов ТСО происходит по одному, последовательно каждому ТСО. Для назначения адреса, ТСО должно быть переведено в режим настройки, индикация ТСО должна отображать режим настройки (в соответствии с РЭ на ТСО).

Добавление ТСО в конфигурацию объектовой подсети прибора осуществляется через программу Конфигуратор или со встроенной клавиатуры.

#### 5.6.2.1 Конфигурация объектовой подсети через программу Конфигуратора.

Подключение прибора по интерфейсу USB осуществляется в соответствии с п.5.3 настоящего руководства.

После авторизации в программе Конфигуратора, перейти на вкладку «Расширители».

Нажать кнопку «Добавить расширитель», выбрать тип добавляемого ТСО.

Перевести ТСО в режим настройки.

Подтвердить добавление.

После успешного добавления ТСО и назначения ему адреса в объектовой подсети, должен прозвучать длинный звуковой сигнал и добавленный ТСО должен отображаться в списке расширителей.

Для удаления ТСО из конфигурации, необходимо нажать кнопку.

### 5.6.2.2 Конфигурация объектовой подсети со встроенной клавиатуры прибора.

Для перевода прибора в режим конфигурации со встроенной клавиатуры, набрать на клавиатуре код:



[] [ 1 ] [ пароль удаленного управления ] [  ]

Для назначения адреса ТСО, набрать на клавиатуре код:

[] [ 7 ] [ 1 ] [  ]

В случае успешного назначения адреса ТСО и добавления в конфигурацию, прибор издает длинный звуковой сигнал. ТСО, при успешном назначении ему адреса, должен отображать на индикации готовность к работе. Перевести ТСО из режима настройки, в режим работы (в соответствии с РЭ на ТСО).



Для изменения скорости приёма/передачи данных, набрать на клавиатуре прибора код:

[] [ 7 ] [ 2 ] [ скорость ] [  ],

где [ скорость ]:



- 1 – 9600 бод;
- 2 – 19200 бод;
- 3 – 28800 бод;
- 4 – 38400 бод;
- 5 – 57600 бод;
- 6 – 115200 бод.

Для удаления из памяти прибора одного ТСО, набрать на клавиатуре код:



[] [ 7 ] [ 3 ] [ адрес ] [  ],

где [ адрес ] — номер ТСО, от 1 до 31.

Для удаления из памяти прибора всех ТСО, набрать на клавиатуре код:


[] [ 7 ] [ \* ] [ \* ] [ \* ] [  ]

Для замены ТСО, отключить заменяемый ТСО, подключить новый ТСО (перевести в режим настройки), набрать на клавиатуре код:

[] [ 7 ] [ 4 ] [ адрес ] [  ],

где [ адрес ] — номер ТСО, от 1 до 31.

Для выхода из режима конфигурации со встроенной клавиатуры, набрать на клавиатуре код:

[] [ 1 ] [ \* ] [  ]

## 6 РАБОТА С ПРИБОРОМ

### 6.1 Код пользователя

Для постановки разделов прибора на охрану/снятия с охраны со встроенной клавиатуры или клавиатуры УВС используется код пользователя — числовая последовательность длиной до 12 цифр.

В память прибора можно занести 250 кодов пользователей. Каждый код пользователя хранится в отдельной ячейке памяти. Список всех занесенных в память кодов можно посмотреть на вкладке «Коды пользователя» программы Конфигуратора.

*Примечание* - Код ключа «Touch Memory» выгравирован на нем мелким шрифтом

Коду пользователя соответствует порядковый номер ячейки памяти, который передается в сообщениях, при постановке/снятии разделов.

Код ключа «Touch Memory» может быть записан по заданному номеру или по первому свободному номеру. Коды клавиатуры записываются по заданному номеру.

После окончания процесса занесения кодов в память, прибор формирует сообщение «ДОБАВЛЕНО КЛЮЧЕЙ – n», где n – количество добавленных кодов.

#### 6.1.1 Псевдоним

Коду пользователя может быть присвоен псевдоним, позволяющий идентифицировать, кто именно поставил/снял с охраны раздел.

*Примечание* - Псевдоним помещается в отсылаемых SMS-сообщения. В сообщениях, передаваемых по другим каналам связи, псевдоним не передается.

#### 6.1.2 Коды пользователей для режимов «Принуждение» и «Патруль»

Для каждого кода задается один из режимов работы:

- постановка/снятие;
- формирование сообщения «Патруль»;
- постановка/снятие с формированием сообщения «Принуждение» (тихая тревога).

Присвоение номеру кода пользователя псевдонима может производиться:

- в программе Конфигуратора;
- командами в SMS-сообщении — первым символом псевдонима:
  - если псевдоним начинается с символа «\*», то ему соответствует режим «Патруль»;
  - если псевдоним начинается с «!», то ему соответствует режим «Принуждение».

При вводе кода пользователя производится проверка псевдонима. При этом

- для псевдонима «Патруль» формируется сообщение «Патруль»; так как этот псевдоним не привязан к разделу, то состояние раздела прибора не изменяется;
- для псевдонима «Принуждение» состояние раздела прибора изменяется и формируется сообщение «Принуждение» с уточнением соответствующего события — «Взятие», «Снятие», «Сброс сирены». На ПЦН отсылается сообщение с номером кода пользователя.

#### Пример задания псевдонима:

ua1-Иванов	Внесенным, под порядковым номером 1, кодом Иванов будет пользоваться при постановке/снятии
ua2-*Петров	Внесенным, под порядковым номером 2, кодом Петров будет пользоваться для передачи на пульт сообщения «ПАТРУЛЬ»
ua3-!Иванов	Внесенным, под порядковым номером 3, кодом Иванов будет пользоваться для передачи на пульт сообщения о постановке/снятии под принуждением

## 6.2 Добавление кодов пользователя

### 6.2.1 Добавление кодов пользователей в память прибора

Добавление кода пользователя в память прибора возможно следующими способами:

- с помощью программы Конфигуратор;
- набором команд со встроенной клавиатуры или клавиатуры УВС.

**Для работы прибора с ключами DS1961S в режиме защиты от копирования, в приборе должен быть установлен соответствующий режим.**

**При сохранении кода пользователя в памяти прибора, выдаются два коротких звуковых сигнала и две короткие вспышки выносным индикатором**

#### 6.2.1.1 Занесение кода в память с помощью программы Конфигуратора

С помощью программы Конфигуратора можно добавить в заданную ячейку памяти код пользователя (или изменить ранее занесенный код) для штатной постановки/снятия раздела прибора, для формирования сообщения «Патруль», для формирования сообщения «Принуждение».

Для занесения кода в память выполнить следующие действия:

1. Подключение прибора по интерфейсу USB осуществляется в соответствии с п.5.3 настоящего руководства.
2. После авторизации в программе Конфигуратора, перейти на вкладку «Коды пользователя».
3. Нажать «Добавить новый», установить порядковый номер, выбрать для него режим использования.
  - ввести код, вводимый со встроенной клавиатуры или клавиатуры УВС. Выбрать привязку к разделу, нажать кнопку «Сохранить»;
  - для занесения кода ключа «TouchMemory», необходимо установить галочку «Режим обучения ключам». Если до этого добавлялись коды, введенные через Конфигуратор, необходимо сначала сохранить изменения в прибор — нажать кнопку «Записать в прибор». После этого поднести к считывателю ключ «TouchMemory» **DS1990A**, **DS1961S**. Код ключа заносится в первую свободную ячейку. При успешном занесении кода ключа, прибор издает двойной звуковой сигнал, код введенного ключа отображается в списке. Если поднесенный ключ уже был внесен в память или все 250 ячеек заполнены, звучат 3 коротких звуковых сигнала, а выносной индикатор мигает 3 раза.
4. Нажать кнопку «Записать в прибор». Выполнить перезапуск прибора, с помощью кнопки «Перезапуск». Закрывать программу Конфигуратора, отключить USB-кабель.

### 6.2.1.2 Занесение кода в память с помощью встроенной клавиатуры

Занести, под определенным номером, код пользователя, для постановки на охрану/снятия с охраны раздела прибора, можно с помощью встроенной клавиатуры, через экранное меню Служебного режима.

Для этого необходимо перевести прибор в режим настройки со встроенной клавиатуры (рис. 6.2)

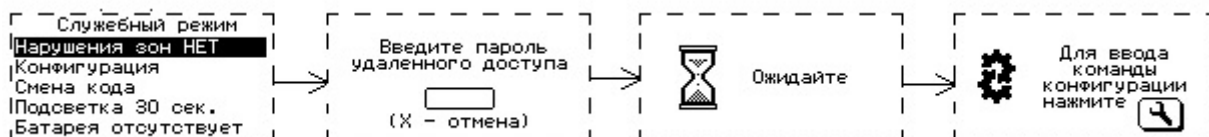



Рис. 6.2 Режим настройки со встроенной клавиатуры

1 Нажать на встроенной клавиатуре клавишу , на ЖК-дисплее будет отображаться экран служебного режима (рисунок 6.2).

2 С помощью клавиши 8, выбрать пункт меню «Конфигурации», нажать клавишу . Ввести пароля удаленного доступа (5 цифр).

3 Если набран правильный пароль, прибор переходит в режим конфигурации, звучит длинный сигнал, на ЖК-дисплее будет отображаться экран ожидания ввода команды конфигурации. Если набран не правильный пароль, на ЖК-дисплее выводится сообщение об ошибке и звучит сигнал ошибки (рисунок 6.3).

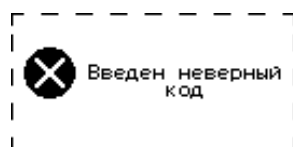


Рис. 6.3 Сообщение о вводе неправильного пароля удаленного доступа.



Рис. 6.4 Ввод команды конфигурации со встроенной клавиатуры

4 В режиме ожидания ввода команд конфигурации (рисунок 6.4), набрать на встроенной клавиатуре команду конфигурации, в соответствии с Приложением 2 «Список команд для настройки прибора со встроенной клавиатуры»:

- занесение кода ключа «Touch Memoгу» под заданным номером пользователя (Приложение 2. Таблица 1, пункт 3);
- занесение кода пользователя под заданным номером пользователя (Приложение 2. Таблица 1, пункт 4);
- занесение кода пользователя «Тихая тревога» (Принуждение) под заданным номером пользователя (Приложение 2. Таблица 1, пункт 5);
- установить привязку кода пользователя к разделам (Приложение 2. Таблица 1, пункт 6).

**Примечание** - Если вводимый код уже записан под другим порядковым номером, будет выдан тройной звуковой сигнал, на ЖК-дисплее отображается сообщение с ошибкой выполнения команды конфигурации (рисунок 6.5). Необходимо ввести другой код или удалить ранее введённый.

Если вводимый код совпадает с записанным в приборе под этим номером кодом, то код из памяти прибора удаляется.





Рис.6.5 Ошибка выполнения команды конфигурации

5 После занесения кодов пользователя в прибор, набрать на встроенной клавиатуре команду выхода из режима конфигурации (Приложение 2. Таблица 1, пункт 2).

### 6.2.2 Изменение кода пользователя

Изменить код пользователя можно с помощью программы Конфигуратора или со встроенной клавиатуры.

*Примечание* - При обновлении (изменении значения) кода в ячейке его привязка к разделу сохраняется.

#### 6.2.2.1 Изменение кодов с помощью программы Конфигуратора

1. Подключение прибора по интерфейсу USB осуществляется в соответствии с п.5.3 настоящего руководства.
2. После авторизации в программе Конфигуратора, перейти на вкладку «Коды пользователя».
3. Нажать кнопку «Изменить» напротив нужный код.
4. В открывшемся диалоговом окне, изменить код управления, режим работы или привязку к разделу. Нажать кнопку «Сохранить».
5. Для сохранения изменений в приборе, нажать кнопку «Записать в прибор».
6. Выполнить перезапуск прибора, с помощью кнопку «Перезапуск». Закрыть программу Конфигуратора, отключить USB кабель.

#### 6.2.2.2 Изменение кодов со встроенной клавиатуры

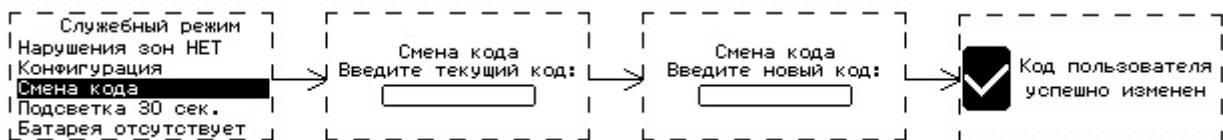



Рис.6.6 Изменение кода пользователя

1 Нажать на встроенной клавиатуре клавишу , на ЖК-дисплее будет отображаться экран служебного режима (рисунок 6.6).

2 Выбрать с помощью клавиши 8, пункт меню «Смена кода», нажать клавишу .

3 Набрать текущий код пользователя. Ввод кода закончить нажатием клавиши .

4 Набрать новый код пользователя. Ввод кода закончить нажатием клавиши .

5 В случае успешного изменения кода, на ЖК-дисплее отображается сообщение об успешной смене кода пользователя (рисунок 6.6), прибор издает 2 коротких звуковых сигнала подтверждения. В случае ошибки изменения кода пользователя (текущий код не найден в памяти прибора), на ЖК-дисплее отображается сообщение об ошибке изменения кода пользователя, прибор издает длинный одиночный звуковой сигнал низкого тона (сигнал ошибки).

### 6.2.3 Удаление кодов из памяти

Возможны следующие варианты удаления кодов из памяти прибора:

- удаление кодов через программу Конфигуратор;
- удаление кодов при помощи команд SMS;
- удаление кодов командами со встроенной клавиатуры;

#### 6.2.3.1 Удаление кодов через программу Конфигуратор

1. Подключение прибора по интерфейсу USB осуществляется в соответствии с п.5.3 настоящего руководства.
2. После авторизации в программе Конфигуратора, перейти на вкладку «Коды пользователя».
3. Нажать кнопку «Удалить» напротив кода, который необходимо удалить. Подтвердить удаление кнопкой подтверждения.
4. Для сохранения изменений в приборе нажать кнопку «Записать в прибор».
5. Выполнить перезапуск прибора с помощью кнопки «Перезапуск». Закрыть программу Конфигуратора, отключить USB кабель.

#### 6.2.3.2 Удаление кодов при помощи команд в SMS-сообщении

##### Удаление всех кодов

Для удаления всех ранее внесенных в память прибора кодов, при помощи команды в SMS-сообщении, необходимо послать на номер сим-карты прибора сообщение (с паролем удаленного доступа):

**<пароль> ka**

##### Удаление одного кода по заданному номеру

Для удаления одного кода по заданному номеру, при помощи команды в SMS-сообщении, необходимо послать на номер сим-карты прибора сообщение (с паролем удаленного доступа):

**<пароль> kdN**

где N — порядковый номер удаляемого кода.

#### 6.2.3.3 Удаление кодов с помощью встроенной клавиатуры

Удалить коды пользователя из памяти прибора, можно с помощью встроенной клавиатуры.

Для удаления кодов, внесенных ранее в память прибора, необходимо перевести прибор в режим конфигурирования, в соответствии с п.6.2.1.2 данного руководства.

В соответствии с Приложением 2 «*Список команд для настройки прибора со встроенной клавиатуры*», можно набрать на клавиатуре следующие команды:

- удаление всех кодов пользователей, внесенные в память прибора (Приложение 2. Таблица 1, пункт 7);
- удаление одного код пользователя, по заданному номеру (Приложение 2. Таблица 1, пункт 6);

В случае успешного выполнения должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длительностью 0,1 с.

## 6.2.4 Постановка на охрану

### 6.2.4.1 Общие сведения

Постановка разделов прибора на охрану осуществляется набором кода на встроенной клавиатуре или клавиатуре УВС, поднесением ключа «TouchMemory», радиобрелоком «Юпитер-6370», отсылкой SMS сообщения с командой, командой с ПЦН.

*Примечание* - При вводе кода, занесенного в память прибора, выдается два коротких звуковых сигнала и два раза мигает выносной индикатор.


*При вводе кода, не содержащегося в памяти прибора, выдается 3 коротких звуковых сигнала и 3 раза мигает выносной индикатор.*

Если введенный код пользователя занесен в память прибора и раздел находится в состоянии «Снят», то:

- если в разделе все зоны без задержки, постановка на охрану происходит сразу после ввода кода пользователя, при этом формируется сообщение «ВЗЯТИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ»;
- если в раздел включена зона с задержкой (вход/выход), постановка этого раздела на охрану и формирование сообщения «ВЗЯТИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ» происходят по истечении времени задержки на выход или после восстановления зоны с задержкой (вход/выход);
- постановка на охрану командой в SMS или с ПЦН может производиться с проверкой состояния зон или без. Если посылается команда на постановку с проверкой состояния зон и при этом хотя бы одна из зон (охранная без задержки) раздела нарушена, то постановка не будет выполнена. Если посылается команда на постановку без проверки состояния зон, вне зависимости от состояния зон будет произведена постановка раздела, а по нарушенным зонам будет сформировано сообщение «НЕВЗЯТИЕ ЗН»;
- если постановка на охрану выполняется со встроенной клавиатуры или УВС в адресном режиме и код пользователя привязан к нескольким разделам, если один из разделов находится под охраной, то происходит постановка только снятых разделов (см.п.3.2).
- если постановка на охрану выполняется ключом ТМ или УВС в безадресном режиме и код пользователя привязан к нескольким разделам, если один из разделов находится по охраной, то происходит снятие взятых разделов (см. п.3.2).

Если раздел прибора успешно поставлен на охрану, на ЖК-экране, на вкладке РАЗДЕЛЫ, будут отмечены соответствующими пиктограммами взятые разделы. Выносной индикатор в течение 10с будет отображать состояние взятого раздела.

### 6.2.4.2 Постановка на охрану с нарушенной зоной

Если в раздел включена охранная зона, и она находится в нарушенном состоянии, постановка раздела прибора на охрану ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Для просмотра списка нарушенных зон нажать кнопку  (вход в «Служебный режим») и выбрать пункт «Нарушения зон».

### 6.2.4.3 Постановка на охрану с нарушенной зоной с задержкой

Если нарушена зона с задержкой (вход/выход) или зона с задержкой (выход) и не восстановлена по истечении задержки на выход, раздел прибора переходит в состояние «Взят», но формируется сообщение «НЕВЗЯТИЕ ЗН РЗД».

#### 6.2.4.4 Постановка на охрану при отсутствии связи ПЦН

Реакция прибора на ввод кода пользователя в момент отсутствия связи с ПЦН по каналам Ethernet/Wi-Fi и GPRS является настраиваемой. Может быть задан один из двух типов реакции:

- постановка раздела на охрану при отсутствии связи с ПЦН запрещена (режим по умолчанию);
- постановка раздела на охрану при отсутствии связи с ПЦН разрешена.

#### 6.2.4.5 Постановка на охрану при неисправности питания

Реакция прибора на ввод кода пользователя, при отсутствии основного питания или неисправности встроенной батареи является настраиваемой. Может быть задан один из двух типов реакции:

- постановка раздела на охрану при неисправности питания прибора запрещена;
- постановка раздела на охрану при неисправности питания разрешена.

#### 6.2.4.6 Как выполнить постановку на охрану

##### С помощью ключа TouchMemory, радиоканального брелока

Запуск процесса постановки на охрану производится поднесением ключа «Touch Memory» или нажатием кнопки на радиоканальном брелоке.

##### С помощью клавиатуры УВС

Для запуска процесса постановки на охрану, с УВС **в неадресном режиме**, выполнить следующие действия:

1 Ввести код пользователя с клавиатуры УВС.

2 Для подтверждения кода нажать клавишу 

Для запуска процесса постановки на охрану, с УВС **в адресном режиме (ТМ)** или УВС, подключенного по интерфейсу RS485, выполнить следующие действия:


1 Нажать клавишу 

2 Ввести код пользователя с клавиатуры УВС.

3 Для подтверждения кода нажать клавишу 

## С помощью встроенной клавиатуры

В зависимости от конфигурации прибора и состояния разделов, может различаться изображение стартового экрана, отображаемое на ЖК-дисплее (см. п.3.5.1).

1 Для запуска процесса постановки на охрану нажать клавишу 

2 Ввод кода пользователя подтверждается нажатием клавиши 

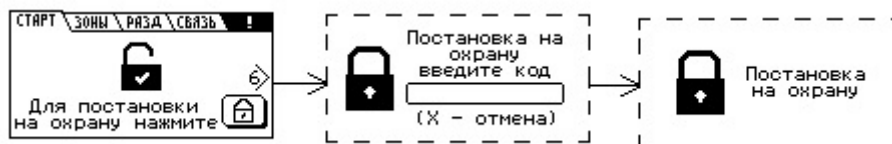


Рис.6.8 Процесс постановки на охрану раздела без задержки на выход

3 Если в раздел не включены зоны с задержкой (вход/выход), после проверки кода пользователя с кодами, занесёнными в память прибора, раздел прибора становится на охрану (рисунок 6.8).

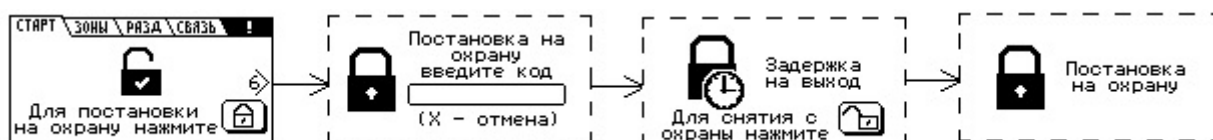


Рис.6.9 Процесс постановки на охрану раздела с задержкой на выход

4 Если в раздел включены зоны с задержкой (вход/выход), после проверки кода пользователя с кодами, занесёнными в память прибора, начинается процесс задержки на выход, сопровождаемый звуковым сигналом. В процессе задержки на выход, есть возможность отменить постановку на охрану, набрав на клавиатуре команду снятия с охраны (п.6.2.5.3). После истечения времени задержки на выход (или восстановления шлейфа с задержкой (вход/выход)), раздел прибора становится на охрану (рисунок 6.9).



Рис.6.10 Постановка на охрану раздела запрещена — неверный код пользователя

5 Если введенный код пользователя не совпадает с кодами, занесёнными в память прибора, на экране отображается сообщение об ошибке постановки под охрану (рисунок 6.10) и звучит сигнал ошибки — длинный звуковой сигнал низкого тона.

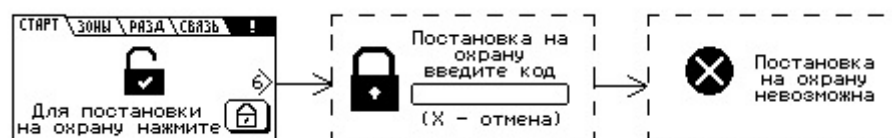


Рис.6.11 Постановка на охрану раздела запрещена

6 Если в раздел входит зона без задержки и она находится в нарушенном состоянии, или отсутствует связь прибора с ПЦН по основным каналам, или неисправность основного питания прибора, в этом случае постановка раздела под охрану запрещена, на экране отображается сообщение об запрете постановки на охрану (рисунок 6.11) и звучит сигнал ошибки — длинный звуковой сигнал низкого тона.

### С помощью SMS-сообщения

Для постановки на охрану, без проверки нарушения зон, с помощью SMS-сообщения, необходимо послать на номер сим-карты включенного прибора сообщение с текстом

**<пароль> ar rN**

где **пароль** – пароль удаленного управления, N – номер раздела, который следует поставить на охрану.

**Если в раздел входит шлейф в состоянии «нарушен», то, при получении команды на постановку, раздел будет поставлен на охрану, но будет сформировано тревожное сообщение «НЕВЗЯТИЕ ЗН»**

Для постановки на охрану, с проверкой нарушения зон, с помощью SMS-сообщения, необходимо послать на номер сим-карты включенного прибора сообщение с текстом

**<пароль> ac rN**

где **пароль** – пароль удаленного управления, N – номер раздела, который следует поставить на охрану.

Перед постановкой производится проверка, не входят ли в раздел N, охранные зоны в нарушенном состоянии. Если такие зоны есть, постановка на охрану не будет выполнена.

### 6.2.5 Снятие с охраны

#### 6.2.5.1 Общие сведения

Снятие с охраны раздела прибора осуществляется набором кода на встроенной клавиатуре или клавиатуре УВС, поднесением ключа «TouchMemory», радиобрелоком «Юпитер-6370», отсылкой SMS-сообщения с командой, командой с ПЦН.

***Примечание** - При вводе кода, занесенного в память прибора, выдается два коротких звуковых сигнала и два раза мигает выносной индикатор.*

*При вводе кода, не содержащегося в памяти прибора, выдается 3 коротких звуковых сигнала и 3 раза мигает выносной индикатор.*

Если введенный код пользователя занесен в память прибора, то:

- если раздел прибора находится в процессе постановки на охрану, то процесс прекращается и раздел прибор переходит в состояние «Снят» без формирования соответствующего сообщения;
- если раздел находится в состоянии «Взят» и в него включена охранный зона с задержкой (вход/выход), при нарушении зоны, начинается процесс задержки на вход. Код пользователя на снятие раздела с охраны должен быть введен в течение задержки на вход;
- если зон с задержкой в разделе несколько, то код нужно успеть ввести до окончания самой короткой задержки на вход, иначе контроль всех зон раздела возобновляется;
- если код пользователя не введен до окончания задержки на вход (или введен неправильный код), формируется сообщение «ТРЕВОГА»;
- если снятие с охраны выполняется со встроенной клавиатуры или УВС и код пользователя привязан к нескольким разделам, если один из разделов находится в снятом состоянии, то происходит снятие только взятых разделов (см.п.3.2);
- при снятии раздела, одновременно происходит перевод выходов управления, привязанных к данному разделу, в состояние «норма».


## 6.2.5.2 Как выполнить снятие с охраны

### С помощью ключа TouchMemory, радиоканального брелока



Запуск процесса снятия с охраны раздела прибора производится поднесением ключа «Touch Memory» или нажатием кнопки на радиоканальном брелоке.

### С помощью клавиатуры УВС

Для запуска процесса снятия с охраны, с УВС в неадресном режиме, выполнить следующие действия:

- 1 Ввести код пользователя с клавиатуры УВС.
- 2 Для подтверждения кода нажать клавишу 

Для запуска процесса снятия с охраны, с УВС в адресном режиме (ТМ) или УВС, подключенного по интерфейсу RS485, выполнить следующие действия:

- 1 Нажать клавишу 
- 2 Ввести код пользователя с клавиатуры УВС.
- 3 Для подтверждения кода нажать клавишу 

### С помощью встроенной клавиатуры

В зависимости от конфигурации прибора и состояния разделов, может различаться изображение стартового экрана, отображаемое на ЖК-дисплее (см. п.3.5.1).



- 1 Для запуска процесса снятия с охраны нажать клавишу 
- 2 Ввод кода пользователя подтверждается нажатием клавиши 



Рис.6.12 Процесс снятия с охраны

- 3 После проверки кода пользователя с кодами, занесёнными в память прибора, раздел прибора снимается с охраны (рисунок 6.12).



Рис.6.13 Процесс снятия с охраны при нарушении зоны с задержкой

- 4 Если в раздел включены зоны с задержкой (вход/выход), при нарушении зоны начинается процесс задержки на вход, сопровождаемый звуковым сигналом. В течении задержки на вход, необходимо ввести код пользователя, для снятия с охраны (рисунок 6.13).



Рис.6.14 Процесс снятия с охраны неверным кодом пользователя

- 5 Если введенный код пользователя не совпадает с кодами, занесёнными в память прибора, на экране отображается сообщение об ошибке введенного кода (рисунок 6.14).

### **С помощью SMS-сообщения**

Для снятия с охраны с помощью SMS-сообщения, необходимо послать на номер сим-карты включенного прибора сообщение с текстом:

**<пароль> da rN,**

где **пароль** — пароль удаленного управления, N - номер раздела, который следует снять с охраны.

#### **6.2.6 Ввод кода, не занесенного в память прибора**

Если введенный код пользователя не занесен в память прибора, то выдается три коротких звуковых сигнала и три раза мигает выносной индикатор.

После пяти попыток ввода неверного кода подряд формируется тревожное сообщение «ТРЕВОГА (ПОДБОР)».

#### **6.2.7 Снятие с охраны/постановка на охрану под принуждением**

Для постановки на охрану/снятия с охраны под принуждением, с формированием тревожного события следует воспользоваться кодом, псевдоним которого соответствует сообщению «ПРИНУЖДЕНИЕ».

### **6.3 Управление прибором при помощи программы АРМ ПЦН**

Управление прибором может осуществляться при помощи программного обеспечения АРМ ПЦН по каналам Ethernet, Wi-Fi (**Юпитер-2084**) или GPRS или с помощью SMS-сообщений.



## 7 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

### 7.1 Обновление ПО прибора через USB интерфейс.

**ВНИМАНИЕ!** В связи с возможным изменением схмотехники платы, выполнять понижение версии прошивки **КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!** После понижения версии прошивки, прибор может функционировать неправильно.

Последнюю версию программного обеспечения для прибора и программы Конфигуратора можно скачать с сайта [elesta.ru](http://elesta.ru) (архив с файлом J\_FIRM.BIN).

Для обновления программного обеспечения (ПО) необходимо выполнить действия:

1. Подключение прибора по интерфейсу USB осуществляется в соответствии с п.5.3 настоящего руководства.
2. После авторизации в программе Конфигуратора, перейти на вкладку «Обновление ПО».
3. Нажать кнопку «Выбрать файл прошивки», в открывшемся диалоге указать файл с обновлением программного обеспечения, нажать кнопку «Открыть».
4. Нажать кнопку «Перепрошить».
5. В течении нескольких минут происходит копирование файла обновления в прибор.
6. После загрузки файла в прибор, в течении 5 секунд произойдет автоматический перезапуск и начнется обновление программного обеспечения прибора.

**Во время установки нового ПО запрещается отключать питание прибора**

Установка ПО осуществляется автоматически в четыре этапа:

- проверка файла прошивки;
- установка прошивки;
- проверка установленной прошивки;
- удаление из запоминающего устройства файла прошивки J\_FIRM.BIN.

Этапы установки ПО индицируются на светодиодных индикаторах.

После успешного прохождения всех четырех этапов установки прошивки, прибор запускается и переходит в рабочий режим (должен прозвучать одиночный звуковой сигнал).

### 7.2 Удаленное обновление ПО прибора.

Удаленное обновление ПО прибора возможно при работе прибора по каналам Ethernet или GPRS.

Проверка наличия обновления ПО прибора происходит с помощью команды, отправляемой оператором из программного обеспечения ПЦН.

Проверка наличия обновления происходит при подключении прибора к серверу обновления. Если доступно обновления ПО прибора, начинается загрузка файла обновления.

После загрузки файла обновления и его проверки, обновление ПО прибора происходит по команде , отправляемой оператором из программного обеспечения ПЦН.

## **8 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Прибор рассчитан на непрерывную работу в закрытых помещениях при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 93 % при температуре 40°С и отсутствии конденсации влаги;
- атмосферное давление от 630 до 804 мм.рт.ст;
- не допускается эксплуатация в условиях воздействия агрессивных сред.

## **9 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Условия хранения должны соответствовать условиям ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. Приборы должны храниться упакованными.

Хранить приборы следует на стеллажах.

Расстояние между стенами и полом хранилища и между упаковками приборов должно быть не менее 0,1 м.

Расстояние между отопительными устройствами и упаковками приборов должно быть не менее 0,5 м.

При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более восьми коробок.

В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

## **10 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

Прибор может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения ОЖ4 по ГОСТ 15150-69.

Прибор в упаковке выдерживает при транспортировании:

- температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;
- относительную влажность воздуха до 90 % при отсутствии конденсата влаги.

## **11 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Эксплуатация прибора должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство.

После вскрытия упаковки необходимо:

- проверить комплектность прибора;
- провести внешний осмотр прибора и убедиться в отсутствии повреждений.

После транспортировки при пониженных температурах или при повышенной влажности перед включением прибор должен быть выдержан без упаковки в нормальных климатических условиях не менее 24 часов.

## **12 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

При установке и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже 3 на напряжение до 1000 В.

Класс прибора по степени защиты от поражения электрическим током – «1» по ГОСТ 12.2.007.0 -75.

Все монтажные и ремонтные работы с прибором должны производиться в обесточенном состоянии.

## 13 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИБОРА

Настоящая глава предназначена для персонала, обслуживающего технические средства охранной сигнализации. Глава включает в себя методику проверки работоспособности прибора и оценку его технического состояния с целью выявления скрытых дефектов. Несоответствие устройства требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий изготовителю.

Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83.

Последовательность операций при проверке технического состояния устройства приведена в таблице 13.1.

Таблица 13.1

Наименование параметра	Инструменты, приборы	Метод проверки
1 Комплектность	-	Убедиться в соответствии комплекта поставки таблице Комплектность
2 Внешний вид	-	Убедиться в отсутствии повреждений.
3 Подготовка к проверке	Отвертка	Открыть крышку прибора. Подключить прибор согласно п. 4. Подготовить прибор к работе в соответствии с п. 5
4 Проверка каналов передачи сообщений	-	В соответствии с пп.3.6, 5.3, настроить каналы передачи сообщений и убедиться в прохождении извещений от прибора на ПЦН или телефоны хозорганов.
5 Проверка постановки/снятия кодом пользователя	-	Произвести действия по методикам, описанным в пп. 6.2.4
7 Проверка реакции прибора на нарушение зон охраны, во взятом под охрану разделом	-	1. Произвести нарушение зон охраны беспроводных устройств и проводных устройств расширителей. Прибор должен передать сообщение «ТРЕВОГА ЗН» на АРМ ПЦН или телефоны хозорганов..
8 Проверка реакции прибора на «свой» и «чужой» код пользователя	-	Произвести действия по постановке или снятию с охраны кодом пользователя, не занесенному в память прибора. При этом прибор не должен реагировать, а после пяти попыток выдать сообщение тревоги

## 14 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1

Проявление неисправности	Возможная причина неисправности	Способ устранения неисправности
1 При подключении прибора к сети индикатор «Сеть» не светится.	Нет напряжения на входе в прибор, ослабли контакты или оборваны провода	Проверить наличие напряжения. Проверить контакты выводов «-12В», «+12В», «Резерв» и затянуть винты или устранить обрыв.
2 При подключении прибора, мигает индикатор «Сервис»	Неисправна встроенная батарея, неисправность основного питания РИП, прибор не обслуживается охранной организацией	Проверить основное питание РИП, проверить исправность встроенной батареи, связаться с охранной организацией.
3. При подключении USB-кабеля прибор не работает или не определяется как виртуальный COM port.	Замкнута перемычка (Boot) Проблема с драйверами устройства.	Проверить, разомкнута ли на основной плате перемычка <b>Boot</b> . Для ОС Windows 7,8 необходимо установить драйвера.
4. После включения прибора в течении 15-30 секунд не загорается индикатор активной сим-карты, не звучит двойной звуковой сигнал	Не вставлена сим-карта	Проверить, вставлена ли в прибор сим-карта
	Плохой контакт в держателе сим-карты	Проверить, есть ли контакт сим-карты с держателем
	Включен запрос PIN-кода на сим-карте	Проверить, отключен ли запрос PIN-кода
5. Индикатор активной сим-карты светится, двойной звуковой сигнал звучит, но нет передачи данных по каналу GSM.	Неисправность антенного тракта. Выбрана работа с выносной антенной, но она не подключена.	Проверить режим работы с какой антенной выбран.  Перенести прибор в место с достаточным уровнем сигнала или использовать выносную антенну
	Недостаточный уровень сигнала сети	
	Неисправность сим-карты. Запрещена регистрация в сети сим-карты	Проверить, работает ли сим-карта (проверить в телефоне)
8. Настроена работа по каналу GPRS (основной канал), но нет передачи по каналу связи GPRS	Не удается подключиться к сети сотового оператора по GPRS	Проверить, достаточность денежных средств на счету сим-карты
		Проверить подключение на тарифе услуги передачи данных по GPRS
		Убедиться, что нет проблем у оператора сотовой связи (проверить в телефоне)

Проявление неисправности	Возможная причина неисправности	Способ устранения неисправности
9. Настроена работа по каналу GPRS (основной канал), но нет передачи по каналу связи GPRS (на ЖК экране надпись, попытка связи или ошибка связи)	Подключение к сети сотового оператора по GPRS успешно, но нет связи с АРМ	<p>Проверить настройки подключения — IP адрес и порт сервера приема сообщений</p> <p>Проверить настройку канала на приемной части АРМ (настройку маршрутизатора, настройку антивируса, настройку портов в АРМ)</p>
10. Настроена работа по каналу Ethernet, но не светится индикатор LINK на плате (HL2)	Нарушено физическое подключения прибора к локальной сети Ethernet	Проверить кабель подключения
11. Настроена работа по каналу Ethernet, индикатор LINK (HL2) горит, но нет передачи данных на ПЦН	Подключение к локальной сети выполнено, но нет связи с АРМ	<p>Проверить сетевые настройки прибора (адрес прибора, маска подсети, адрес шлюза)</p> <p>При автоматической получении сетевых настроек проверить наличие работающего DHCP сервера</p> <p>Проверить настройки подключения — IP адрес и порт сервера приема сообщений</p> <p>Проверить настройку канала на приемной части АРМ (настройку маршрутизатора, настройку антивируса, настройку портов в АРМ)</p>
12. К прибору подключено УВС, на нем постоянно светится индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ	Неверное подключение УВС к клеммным колодкам прибора	Проверить соответствие подключения рисунку 6
	Отсутствие контакта в подводящих проводах	Проверить контакты и затянуть винты или устранить обрыв

## 15 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен изучить это руководство по эксплуатации.

Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учёта и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

Регламентные работы проводят в объёме п. 13 данного руководства.

При работе руководствоваться п. «Требования безопасности» настоящего руководства, а также руководством по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации.

Работы по тех. обслуживанию проводит электромонтёр охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

Перед началом работ отключить прибор от источника питания.

Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

Периодичность технического обслуживания – 1 год.

Перечень работ по техническому обслуживанию приведён в таблице 15.1.

Таблица 15.1. Перечень работ по техническому обслуживанию

Содержание работ	Порядок выполнения	Приборы, инструмент, материалы	Нормы, наблюдаемые явления
1 Внешний осмотр, чистка	1.1 Отключить прибор от сети и удалить с поверхности пыль, грязь и влагу. 1.2 Открыть крышку блока и удалить с выводов платы и платы пыль, грязь. 1.3 Проверить соответствие подключения внешних цепей к выводам прибора. 1.4 Подтянуть винты на выводах платы, если крепление ослабло	Ветошь, кисть-флейц, отвертка	Не должно быть механических повреждений. Не должно быть коррозии, грязи. Должно быть соответствие подключения рисунку 6
2 Проверка работы	2.1 Провести проверку блока в соответствии с п. 6 РЭ 2.2 Произвести внешний осмотр встроенной батареи, на наличие деформации. 2.3 При полностью заряженной батарее, отключить прибор от внешнего ИП.	Отвертка	Соответствие РЭ.  Не должно быть деформации батареи.  Время работы прибора от встроенной батареи должно составлять не менее 4 часов.

## 16 СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Драгоценные металлы в приборе не содержатся.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ ПРИБОРА

В таблице 1 настоящего Приложения приведены команды, с помощью которых выполняются сервисные операции, изменяется состояние прибора, получается информация о состоянии прибора.

Таблица 1. Команды управления состоянием прибора

Настраиваемый параметр	Формат команды	Расшифровка формата	Примечание
1 Отправка служебного USSD запроса	si-<код запроса>	Код запроса, разрешаемый оператором сотовой связи	Результат отправляется ответным сообщением
2 Отправка запроса о состоянии прибора	sf	—	В ответе на запрос передается: <ul style="list-style-type: none"> <li>• состояние прибора (взят, снят, находится в процессе взятия, находится в процессе снятия);</li> <li>• состояние ШС (не контролируется — норма, нарушение, контролируется — норма, тревога);</li> <li>• состояние разделов прибора,</li> <li>• состояние источника питания (сеть, резерв);</li> <li>• уровень сигнала БС (в единицах 1–4);</li> <li>• активный канал;</li> <li>• номер активной сим-карты</li> </ul>
3 Отправка запроса о конфигурации прибора	cf	—	В ответе на запрос передается: <ul style="list-style-type: none"> <li>• типы ШС (если ШС с задержкой — время задержки);</li> <li>• режим работы выхода ОК,</li> <li>• время работы выхода в режиме тревоги,</li> <li>• время работы выносного индикатора в режиме тревоги,</li> <li>• настройка включения выхода по тревоге КТС,</li> <li>• привязка зон, выхода к разделам</li> </ul>
4 Постановка на охрану	ar rN	N — номер раздела, на который необходимо послать команду «Взять»	
5 Снятие с охраны	da rN	N — номер раздела, на который необходимо послать команду «Снять»	



Настраиваемый параметр	Формат команды	Расшифровка формата	Примечание
6 Управление выходом	rr-R	R = 0,1  «0» — выключение выхода. Перевод выхода в режим норма (режимы работы «1»–«5» и «10»)  «1» — включение выхода. Перевод выхода в режим тревоги (режимы работы «1»–«5» и «10»)	Время работы выхода после перевода в режим тревоги по SMS — в соответствии с настройками
7 Команда отключения сирены (перевод выхода из режима «Сирена» в норму)	rs rN	N — номер раздела, на который необходимо послать команду «Сброс»	

#### Примеры команд:

<b>XXXXX si-*100#</b>	Формирование запроса о балансе для МТС
<b>XXXXX sf</b>	Запрос информации о состоянии прибора
<b>XXXXX cf</b>	Запрос информации о конфигурации прибора
<b>XXXXX ar r1</b>	Постановка раздела 1 на охрану
<b>XXXXX da r2</b>	Снятие раздела 2 с охраны
<b>XXXXX rr-1</b>	Включение рвыхода или перевод в режим тревоги
<b>XXXXX rs r2</b>	Сброс(отключение) выхода, привязанного к разделу 2









## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК КОМАНД ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПРИБОРА СО ВСТРОЕННОЙ КЛАВИАТУРЫ









Список и описание команд конфигурации, которые можно ввести с клавиатуры, приведены в таблице 1.

**Команды, описанные в пунктах 3–15 таблицы 1, выполняются в режиме настройки, то есть после выполнения команды пункта 1 таблицы 1. После того, как команды настройки были введены, необходимо выйти из режима настройки, выполнив команду пункт 2**

Таблица 1. Список и описание команд настройки, которые можно ввести с клавиатуры

Операция	Последовательность нажатия клавиш	Примечание
<b>Режим программирования, вход/выход</b>		
1 Вход в режим настройки	[  ] [ 1 ] [ пароль ] [ ↵ ]	По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длительностью 1 с.
2 Выход из режима настройки	[  ] [ 1 ] [ * ] [ ↵ ]	По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длительностью 1 с.
<b>Занесение кодов пользователей в память прибора</b>		
3 Занесение в память кода ключа Touch Memory	[  ] [ 0 ] [ 1 ] [номер кода польз.] [ * ] поднести ключ (ввести ключ), нажать [ ↵ ]	При успешной записи ключа по заданному номеру, выдается двойной звуковой сигнал.  Если данный ключ уже записан в прибор под другим порядковым номером, выдается тройной звуковой сигнал, повторная запись не производится. Необходимо ввести другой ключ или удалить ранее введенный
4 Занесение в память кода пользователя	[  ] [ 2 ] [ 1 ] [номер кода польз.] [ * ] <код> [ ↵ ]	При успешной записи кода по заданному номеру, выдается двойной звуковой сигнал.  Если данный код уже записан в прибор под другим порядковым номером, выдается тройной звуковой сигнал, повторная запись не производится. Необходимо ввести другой код или удалить ранее введенный

Операция	Последовательность нажатия клавиш	Примечание
5 Установка привязки кода пользователя к разделам	 [ 2 ] [ 2 ] [номер кода польз.] [ * ] <номера разделов, разделенные клавишей [ * ] > [ ↵ ]	При успешной записи привязки кода к разделам выдается двойной звуковой сигнал.
6 Занесение в память кода тихой тревоги	 [ 3 ] [номер кода польз.] [ * ] <код> [ ↵ ]	<p>При успешной записи кода по заданному номеру, выдается двойной звуковой сигнал.</p> <p>Если данный код уже записан в прибор под другим порядковым номером, выдается тройной звуковой сигнал, повторная запись не производится. Необходимо ввести другой код или удалить ранее введенный</p>
<b>Удаление ранее записанных кодов</b>		
7 Удаление кода пользователя	 [ 4 ] [порядковый номер кода польз.] [ ↵ ]	По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длит. 0,1 с
8 Удаление всех кодов пользователей	 [ 4 ] [ * ] [ * ] [ * ] [ ↵ ]	По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длительностью 0,1 с
<b>Изменение кода пользователя</b>		
9 Изменение кода пользователя	 [ 1 ] [ * ] [старый код] [ * ] [новый код] [ ↵ ]	<p>При успешной замены кода на новый выдается двойной звуковой сигнал.</p> <p>Если вводимый новый код уже записан в прибор под другим порядковым номером, выдается тройной звуковой сигнал, изменения кода не производится. Необходимо выбрать для замены другой код</p>
<b>Настройки выхода ОК</b>		
10 Установка режима и времени работы выхода управления	 [ 8 ] [ 5 ] [ * ] [1] [режим] [ ↵ ] или  [ 8 ] [ 5 ] [ * ] [1] [режим] [ * ] <время> [ ↵ ]	<p>Режим выхода может находиться в диапазоне «0» - «5», «10» (п. 3.3.1),</p> <p>Время задается в секундах и может находиться в диапазоне от 0 до 999 с.</p> <p>По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длит. 0,1 с</p>
11 Настройка срабатывания выхода по тревоге КТС	 [ 8 ] [ 6 ] [ 0 или 1 ] [ ↵ ]	<p>«0» — выход не срабатывает.</p> <p>«1» — выход срабатывает.</p> <p>По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длительностью 0,1 с</p>

Операция	Последовательность нажатия клавиш	Примечание
12 Настройка типа подключения входа «Резерв»	[  ] [ 6 ] [ 2 ] [ 0 или 1 ] [↵]	«0»— тип подключения входа «Резерв» - нормально разомкнутый. «1»— тип подключения входа «Резерв» - нормально замкнутый. По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длительностью 0,1с
13 Настройка возможности постановки на охрану при отсутствии связи с ПЦН, по каналам Ethernet/GPRS	[  ] [ 6 ] [ 3 ] [ 0 или 1 ] [↵]	«0»- разрешена постановка на охрану (режим установлен по умолчанию). «1»- запрещена постановка на охрану. По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длительностью 0,1с
14 Назначение адресов ТСО объектовой подсети RS485.	[  ] [ 7 ] [ 1 ] [↵]	Назначение адреса ОДНОМУ ТСО, переведенному в режим настройки.
15 Команда конфигурации объектовой подсети RS485	[  ] [ 7 ] [ 3 ] [адрес] [↵]	Команда удаления одного ТСО. [адрес] — 1-31.
	[  ] [ 7 ] [ 4 ] [адрес] [↵]	Команда замены ТСО. [адрес] — 1-31.
	[  ] [ 7 ] [*] [*] [*] [↵]	Команда удаления всех ТСО.
16 Настройка режима блокировки тревоги по зоне	[  ] [ 8 ] [ 2 ] [ 0 или 1 ] [кол-во тревог] [↵]	«0»- блокировка зоны в тревоге не производится. «1»- блокировка зоны в тревоге производится- при превышении параметра [кол-во тревог] сообщение «Восстановление ЗН» передается на ПЦН только при снятии раздела прибора с охраны. По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длительностью 0,1с
17 Установка времени работы выносного индикатора	[  ] [ 8 ] [ 8 ] [ * ] <время> [↵]	Время задается в секундах и может находиться в диапазоне от 0 до 999с. По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длительностью 0,1с

## 17 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим условиям ЕАСД.425513.021ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет с момента отгрузки потребителю.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать прибор, если будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий, происшедшее по вине изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на прибор при нарушении потребителем условий эксплуатации, при наличии механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта потребителем, а также при отсутствии паспорта на прибор.

Для улучшения качества прибора изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, электрическую схему и программное обеспечение, не внося изменения в эксплуатационную документацию и не уведомляя предварительно пользователя.

Срок службы прибора — 8 лет.

## 18 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки должен соответствовать указанному в приведенной ниже таблице.

Таблица 1. Комплектность

Наименование	Обозначение	Количество
Прибор	ЕАСД.425513.021	1
Паспорт	ЕАСД.425513.021 ПС	1
Джампер MJ-0-6		(1) 2
Считыватель	МДЗ.049.801- 03	1*
Резистор общего назначения	С1- 4- 0.125- 3 кОм±10%	1
Электронный ключ	«Touch Memory»	2*
Кабель miniUSB type B		1*
Саморез 3.5x35		4
Дюбель нейлоновый 6x30		4
Переходная планка с защелкой для DIN-рейки	МД8.037.024, МД8.037.025	1*
Коробка упаковочная		1
* По согласованию с заказчиком		

## СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Прибор соответствует требованиям государственных стандартов и имеет сертификат соответствия № С- RU.ПБ25.В.03704, выданный органом по сертификации ОС «ТПБ СЕРТ» Общество с ограниченной ответственностью «Технологии пожарной безопасности».

## СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Прибор, заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ЕАСД.425513.021 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Вариант исполнения:

Юпитер-2081  Юпитер-2082  Юпитер-2084

М.П. Дата изготовления \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Представитель ОТК: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «Элеста» 194295, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6.

Тел: (812) 243-96-96.

E-mail: [elesta@elesta.ru](mailto:elesta@elesta.ru). <http://www.elesta.ru>.