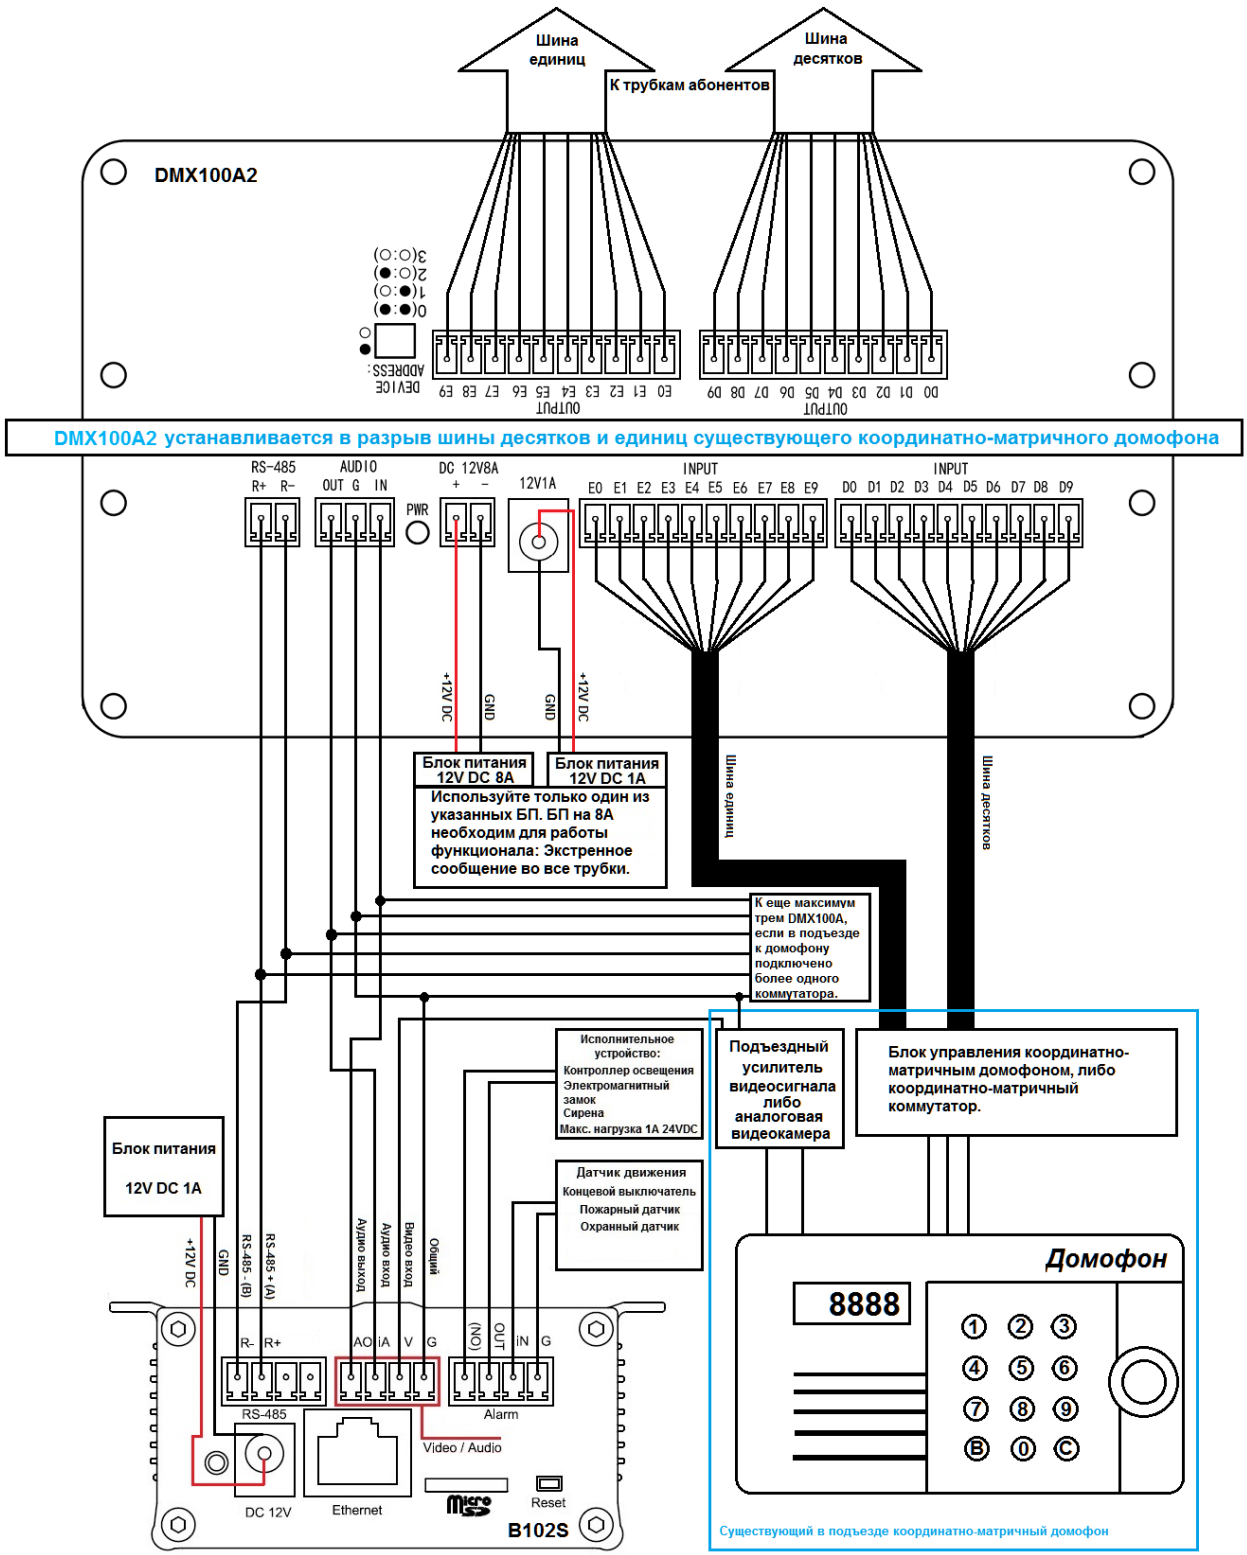
Шина единиц
Шина десятков
К трубкам абонентов
DMX100A2
DMX100A2 устанавливается в разрыв шины десятков и единиц существующего координатно-матричного домофона
RS-485
R+ R-
AUDIO
OUT G IN
PWR
DC 12V8A
+ -
12V1A
INPUT
E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
+12V DC
GND
Блок питания 12V DC 8A
Блок питания 12V DC 1A
Используйте только один из указанных БП. БП на 8А необходим для работы функционала: Экстренное сообщение во все трубки.
Шина единиц
Шина десятков
К еще максимум трем DMX100A, если в подъезде к домофону подключено более одного коммутатора.
Исполнительное устройство:
Контроллер освещения
Электромагнитный замок
Сирена
Макс. нагрузка 1А 24VDC
Подъездный усилитель видеосигнала либо аналоговая видеокамера
Блок управления координатно-матричным домофоном, либо координатно-матричный коммутатор.
Блок питания
12V DC 1A
Датчик движения
Концевой выключатель
Пожарный датчик
Охранный датчик
+12V DC
GND
RS-485 - (B)
RS-485 + (A)
Аудио выход
Аудио вход
Видео вход
Общий
R- R+
AO iA V G
(NO) OUT iN G
RS-485
Alarm
Video / Audio
DC 12V
Ethernet
Reset
B102S
Домофон
8888
Существующий в подъезде координатно-матричный домофон