

OSNOVO

cable transmission

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Разветвитель HDMI (1 вход / 16 выходов)

D-Hi1161



Прежде чем приступать к эксплуатации изделия,
внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

Оглавление

1. Назначение	3
2. Комплектация*	3
3. Особенности оборудования.....	3
4. Внешний вид и описание элементов.....	4
4.1 Внешний вид	4
4.2 Описание элементов	4
5. Подключение	6
5.1 Схема подключения	6
5.2 Порядок подключения.....	7
6. Возможные проблемы и способы их решения	7
7. Технические характеристики*	8
8. Гарантия	9

1. Назначение

HDMI разветвитель (сплиттер) D-Hi1161 предназначен для вывода изображения на 16 HDMI дисплеев (мониторы, телевизоры, видеопанели) с 1 источника HDMI (видеорегистратор с HDMI, Blu-ray-проигрыватель, ПК с HDMI, игровая приставка и т.д.)

HDMI разветвитель обеспечивает работу с сигналом HDMI 1.4 разрешением до 4K2K (30Гц) и глубиной цвета до 36бит с поддержкой 3D и HDCP.

Кроме того, HDMI разветвитель обеспечивает передачу звука по HDMI в форматах DTS/HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD на дисплеи с встроенной аудиосистемой.

HDMI разветвитель D-Hi1161 с успехом может быть использован в самых различных проектах, связанных с показом мультимедиа, рекламы и т.д.

2. Комплектация*

1. HDMI разветвитель D-Hi1161 – 1шт;
2. Блок питания AC 230V / DC 12V (3A) – 1шт;
3. Руководство по эксплуатации – 1шт;
4. Упаковка – 1шт.

3. Особенности оборудования

- 1 вход для источника HDMI (видеорегистратор с HDMI, Blu-ray-проигрыватель, ПК с HDMI, игровая приставка и т.д.);
- 16 выходов для дисплеев HDMI (мониторов, телевизоров, видеопанелей и т.д.);
- Поддержка работы с сигналом HDMI 1.4 с разрешением до 4K2K(30Гц) с глубиной цвета до 36бит;
- Поддержка HDCP;
- Поддержка передачи аудио по HDMI в форматах DTS/HD/Dolby trueHD/LPCM7.1/DTS/ Dolby-AC3/DSD;
- Совместимость с OS: Windows, Linux, Unix;
- Не требуют драйверов, не требует дополнительной настройки.

4. Внешний вид и описание элементов

4.1 Внешний вид



Рис.1 HDMI разветвитель D-Hi1161, внешний вид спереди / сзади

4.2 Описание элементов

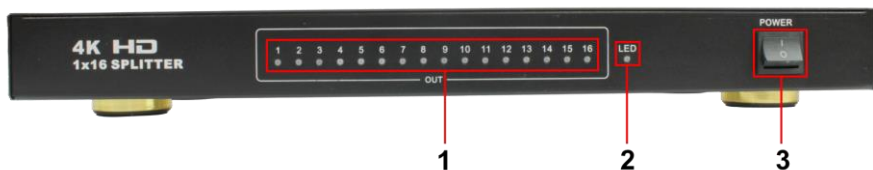


Рис.2 HDMI разветвитель D-Hi1161, разъемы и индикаторы на передней панели

Таб.1 HDMI разветвитель D-Hi1161, назначение разъемов и индикаторов на передней панели

№ п/п	Обозначение	Назначение
1	1-16	<p><u>LED индикаторы подключения дисплеев</u> ((мониторов, телевизоров и т.д.) с 1 по 16</p> <p>Горит синим – дисплей (монитор, телевизор и т.д.) подключен к соответствующему порту. Источник HDMI <i>поддерживает</i> передачу с HDCP.</p> <p>Горит красным – дисплей (монитор, телевизор и т.д.) подключен к соответствующему порту. Источник HDMI <i>не поддерживает</i> передачу с HDCP.</p> <p>Не горит – подключение отсутствует, проверьте целостность кабеля, работоспособность HDMI дисплея.</p>
2	LED	<p><u>LED индикатор питания</u></p> <p>Горит красным – питание на разветвитель подается.</p> <p>Не горит – питание не подается. Проверьте подключение БП к разветвителю.</p>
3	POWER 	<p><u>Перекидной выключатель</u></p> <p>I – подача питания включена</p> <p>O – подача питания выключена</p>



Рис.3 HDMI разветвитель D-Hi1161, разъемы и индикаторы на задней панели

Таб.2 HDMI разветвитель D-Hi1161, назначение разъемов и индикаторов на задней панели

№ п/п	Обозначение	Назначение
1	DC 12V	<u>Разъем DC 2.1x5mm</u> Предназначен для подключения к передатчику блока питания AC 230V / DC 12V (3A) из комплекта поставки
2	HD IN	<u>Разъем HDMI</u> Предназначен для подключения к разветвителю источника HDMI сигнала (DVR, ПК, TV приставка и т.д.) с помощью HDMI кабеля (не входит в комплект поставки).
3	OUTPUT HD OUT 1-16	<u>Разъемы HDMI 1-16</u> Предназначен для подключения к разветвителю 1-16 HDMI-дисплеев (мониторов, телевизоров и т.д.) с помощью HDMI кабелей (не входят в комплект поставки).

5. Подключение

5.1 Схема подключения

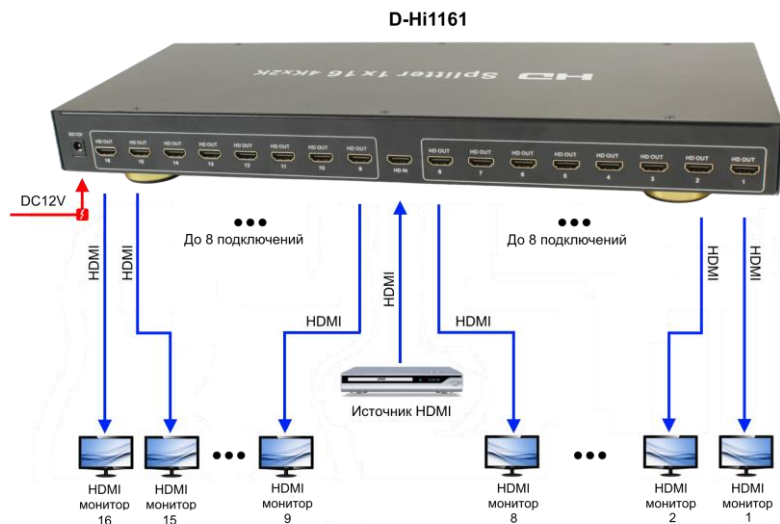


Рис.4 Типовая схема подключения HDMI разветвителя D-Hi1161

5.2 Порядок подключения

1. Подключите источник HDMI к выходу INPUT (HDMI IN) разветвителя D-Hi1161 кабелем HDMI (не входит в комплект поставки);
2. Подключите к выходам OUTPUT (HDMI OUT 1-16) разветвителя D-Hi1161 мониторы или другие устройства отображения HDMI сигнала (телевизоры, видеопанели);
3. Подключите блок питания AC 230V / DC 12V к разветвителю D-Hi1161 и переведите переключатель питания в положение I (вкл);
4. Устройство готово к работе!

Внимание!

При подключении к HDMI разветвителю D-Hi1161 мониторов с разным максимальным разрешением (например, 4K2K и 1080p) на мониторах будет отображаться изображение с наименьшим разрешением (1080p). Чтобы этого избежать старайтесь выбирать одинаковые по параметрам устройства отображения (монитора, телевизора и т.д.)

6. Возможные проблемы и способы их решения

№ п/п	Проблема	Решение
1	Не горит индикатор POWER	Нет питания. Проверьте подключение блока питания, его исправность.
2	Нет видео	<ol style="list-style-type: none">1. Нет видео на входе от источника HDMI (возможно не исправен кабель HDMI**)2. Разрешение источника HDMI не поддерживается. Измените его на 1080p, 4K2K или любое другое поддерживаемое (см. тех. характеристики на стр. 8)

**Длина кабелей HDMI не должна превышать 15м.

7. Технические характеристики*

Модель	D-Hi1161
Тип устройства	Разветвитель HDMI
Тип сигнала	HDMI 1.4
Количество входов	1
Количество выходов	16
Разрешение HDMI	4K2K/1080P/1080i/720p/576p/576i/480P
Частота обновления	30 Гц
Глубина цвета	24/36 бит
HDCP	✓
Скорость передачи данных	2,25 Гбит/с
Поддержка аудио по HDMI	DTS/HD/Dolby trueHD/LPCM7.1/DTS/ Dolby-AC3/DSD
Подключение	<p><u>Входы:</u> HDMI (A) x 1шт Роз. 5.5x2.1мм x 1шт</p> <p><u>Выходы:</u> HDMI (A) x 16шт</p>
Индикаторы	LED (питание) 1-16 (выходы)
Питание	DC12V/3A
Размеры (ШxГxВ) (мм)	435x45x175
Вес, кг	2,1
Рабочая температура	-15...+55 °С
Относительная влажность	5% - 95%, без конденсата
Дополнительно	Длина входных кабелей <15м; Длина выходного кабеля <15м;

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

8. Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 7 лет (84 месяца) с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте www.osnovo.ru